

かんたん マニュアル



A5527SA

by SANYO

目次／準備

通話

グローバル機能

文字入力

アドレス帳／
ペア機能

メール

カメラ

EZweb

EZナビ

かんたんモード

困ったときは？／
遠隔オートロック

English (英語)／
中文 (中国語)

その他機能／
索引

au by KDDI

ごあいさつ

このたびはA5527SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前にA5527SA『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

A5527SA『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

A5527SAのマニュアル

A5527SAには、この『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合



この『かんたんマニュアル』をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合




付属の『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは、以下のマニュアルがご利用いただけます。

- 『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』のダウンロード
(<http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html>)
- キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

〈アクセス方法〉 → トップメニュー → auお客さまサポート → 調べる → オンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

かんたんマニュアルの英語版をauホームページからダウンロードすることができます。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website.

(<http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html>)


簡易英語版／中国語版は本書の85～90ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 85 to 90 in this Manual.

安全上のご注意

A5527SAをご使用になる前に、付属のA5527SA『取扱説明書』に書かれた【安全上のご注意】をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな?」と思ったら、まずは下記の三洋電機株式会社のホームページで症状をご確認ください。

- A5527SAからは →  を1秒以上押す (SANYOケータイブラネット)
- パソコンからは → <http://www.sanyo-keitai.com> (SANYOケータイアリーナ)

- 本書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- 画面の色味については、お買い上げ時の設定にした状態で記載しています。また、印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。

マナーも一緒に携帯しましょう

電源を入れているだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所があります。

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



使用する場所や声の大きさに気をつけましょう。

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音が周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の許可を得てからにしましょう。



携帯電話の電波が、医用電子機器に影響を与える恐れがあります。

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



この携帯電話でできること


メール



他の携帯電話やパソコンに、メールが送れます。

48ページ参照

カメラ

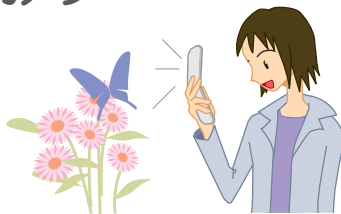

フォトやムービーを撮影して、Eメールで簡単に送れます。

60ページ参照

EZナビ



「EZナビウォーク」、「安心ナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」機能搭載で位置情報を確認できます。

72ページ参照

EZweb

着うた[®]



壁紙

ゲーム



着うた[®]や壁紙のダウンロードができます。

65ページ参照

海外で使う



グローバル機能で、海外においてもA5527SAをお使いいただけます。

32ページ参照

その他機能については、91ページをご参照ください。

マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

周りの迷惑にならないよう、マナーモードを使って着信音などを鳴らさなくできます。

待受画面で **マナー** を1秒以上押す。



電車、バスなどの交通機関



図書館、美術館などの公共施設



講義中、会議中など

29ページ参照

簡易留守メモ

電話に出られないとき、応答メッセージを流して相手の伝言を録音します。

待受画面で **メモ** を1秒以上押す。




待受画面




着信

応答中画面

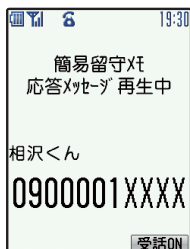

録音終了

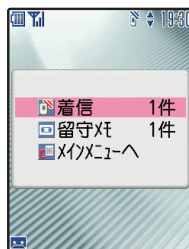


30ページ参照

電源・電波・電池の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使しましょう

電話をかけたり受けたりするには電源を入れておきます。

 を1秒以上押してください。



13ページ参照

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

「」が電波の状態を表示します。

13ページ参照

「電池」残量に注意しましょう



携帯電話は電池がなくなると、使用できません。電池残量が少なくなったら早めに充電してください。

「」が電池の残量を表示します。

13ページ参照

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

自動車運転中の使用は罰則の対象となります

運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視する行為は罰則の対象となります。

(2004年11月1日 改正道路交通法施行)



手に持って通話をする






メールを見たり、画面を注視する

運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

ドライブモードに設定すると「ただいま運転中のため電話に出ることができません…」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

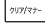


待受画面で  を押し  で「ドライブモード」を選び  [選択] を押す

待受画面





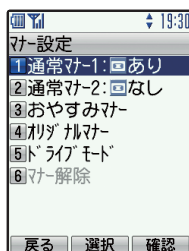

「ドライブモード」
を選び

[選択]



迷惑メールとワン切りに注意

迷惑メールが届いたら…

●メールフィルター

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、なりすましメールを拒否することができます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには、主に次の機能があります。

- ・「未承諾広告※」と表示されたメールを受信しない
- ・特定のメールを受信しない
- ・なりすましメールを受信しない

55ページ参照

●Eメールアドレスの変更

Eメールアドレスを変更して、迷惑メールの受信を防ぎます。

20ページ参照



知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。心当たりのない番号からの着信には十分ご注意ください。

●ワン切りアイコン

3秒以内に切れた電話の着信履歴にはアイコン(📞💰)が表示され、「ワン切り」として区別することができます。

着信履歴		発信履歴
01	8/24(金)19:30 📞💰 0900003XXXX	NO IMAGE
02	8/24(金) 7:20 相沢くん	NO IMAGE
03	8/22(水)12:45 0900004XXXX	NO IMAGE
04	8/22(水)12:07 井上さん	NO IMAGE
戻る		選択 メニュー



災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは…

大規模災害が発生した際にEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の登録

- 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認

- EZwebやインターネット^{*}から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
- ^{*} 他社携帯・PHSおよびパソコンなどから確認するには以下のURLをご利用ください。


<http://dengon.ezweb.ne.jp/>

災害用伝言板
伝言板トップ
～サービス提供中～
安否情報の登録・確認
ができます。

登録(登録可能地域は
下記のご利用地域情
報を参照ください)
確認
削除
お知らせメール設定
サービス概要
ご利用地域情報
お問合せ
災害対策への取り組
み


English

(C)KDDI
OK 入力終了

アクセス方法	 → トップメニュー → 災害用伝言板
	http://dengon.ezweb.ne.jp/

※登録内容の保存期間は最大72時間です。

※登録可能件数は1番号につき最大10件です。10件を超えると古いものから順に上書きされます。

※  → トップメニュー → auお客さまサポート
→ 災害用伝言板(デモ版)
にて常時デモを行っております。

※「English」を選択すると英語版をご利用いただけます。

目次

マナーも一緒に携帯しましょう	1
この携帯電話でできること	2
マナーモード&簡易留守メモ	3
電源・電波・電池の確認を！	4
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	5
迷惑メールとワン切りに注意	6
災害用伝言板サービス	7
目次	8

準備

箱の中身を確認する	10
各部の名称	11
充電のしかた	12
電源を入れる／電源を切る	13
基本的な操作	14
表示の見かた	16
メニューについて	17
Eメール・EZweb初期設定	18
自分の電話番号／Eメールアドレスを確認する	19
Eメールアドレスを変更する	20

通話

電話をかける	22
電話を受ける	23
電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴)	24
相手の声の大きさを変える	25
着信音の大きさを変える	26
着信音を変える	28
マナーモードにする	29
簡易留守メモを使う	30

グローバル機能

海外で使う	32
-------	----

文字入力

文字の入力について	34
文字の入力方法	36

アドレス帳／ ペア機能


アドレス帳に登録する	40
アドレス帳から電話をかける	43
アドレス帳を編集する	44
発信履歴／着信履歴から登録する	45
ペア相手を登録する	46
ペア相手に電話をかける	47

メール	Eメールについて 48 Eメールを作成して送信する 49 受信したEメールを読む 52 受信したEメールに返信する 54 迷惑メールが来ないようにする 55 Cメールについて 56 Cメールを作成して送信する 57 受信したCメールを読む 59
カメラ	カメラでできること 60 フォトを撮影する 62 フォトを見る 63 フォトをEメールで送る 64
EZweb	EZwebについて 65 情報サイトに接続する 66 利用料金を確認する 67 着うた [®] をダウンロードして着信音に設定する 68 よく見る情報サイトを登録する 70
EZナビ	EZナビでできること 72
かんたんモード	かんたんモードについて 74 かんたんモードで使う 77
困ったときは？／ 遠隔オートロック	困ったときは？ 82 紛失してしまったときのために(遠隔オートロック) 83
English／中文	English Simple Manual 85 中文简易说明书 88
その他機能／ 索引	その他機能 91 索引 95


準備

箱の中身を確認する


● A5527SA本体

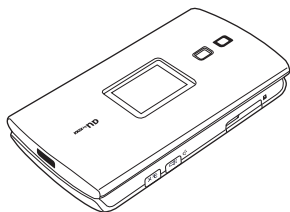


● 電池パック
(本体に取り付け済み)

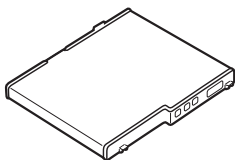


● 卓上ホルダ

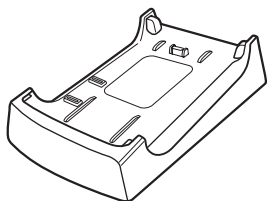

● ACアダプタ

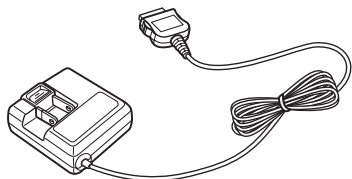


● 三洋平型ステレオイヤホン04

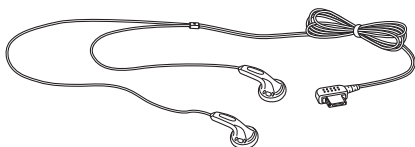

● かんたんマニュアル(本書)



● 取扱説明書

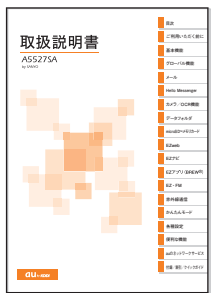

● 保証書


● グローバルパスポートご利用ガイド

● 取扱上の注意

お知らせ

● microSD™ メモリカードは同梱されていません。別途お買い求めください。

各部の名称

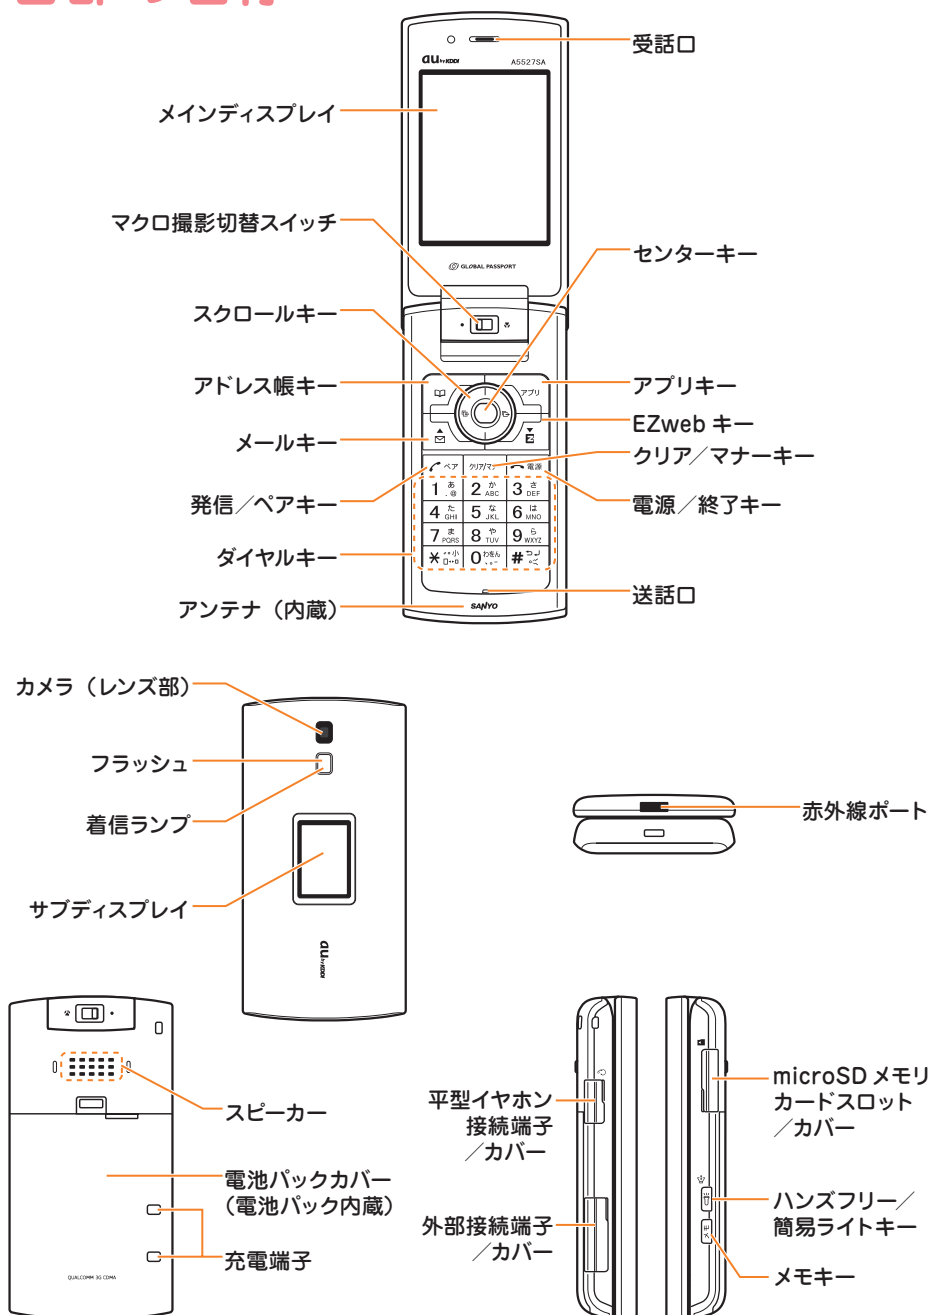

充電のしかた

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。ご使用になる前に電池パックを充電してください。


電池パックを充電するには、以下の方法があります。

● 卓上ホルダで充電する場合

卓上ホルダにACアダプタのコネクタを接続し、プラグをコンセントに差し込み、A5527SA本体を卓上ホルダにセットします。電源が入っていると、充電開始時と充電完了時には確認音が鳴ります。

着信ランプ

- 赤色で点灯 → 充電中
- 消灯 → 充電完了

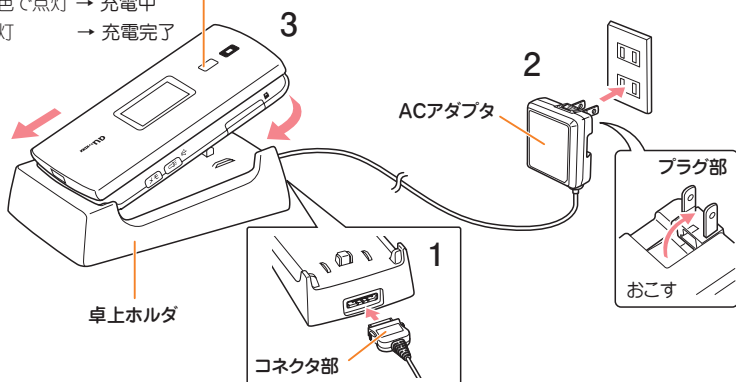


● ACアダプタで充電する場合

A5527SA本体の外部接続端子にACアダプタのコネクタを接続し、プラグをコンセントに差し込みます。電源が入っていると、充電開始時と充電完了時には確認音が鳴ります。

着信ランプ

- 赤色で点灯 → 充電中
- 消灯 → 充電完了

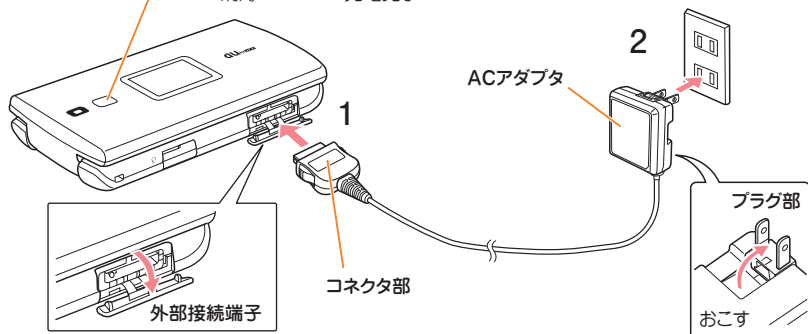

電源を入れる／電源を切る

●電源を入れる


 を1秒以上押す

待受画面が表示されます。

●電源を切る

 を1秒以上押す



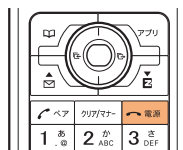

待受画面



電波状態と電池残量の確認






電池残量はココをチェック！



			
十分	少ない	充電が必要	残量なし

※充電中は「」が表示されます。

電波状態はココをチェック！

				
強	中	弱	微弱	圏外

※“圏外”と表示された場所では、電話をかけたたり受けたたりすることができません。

基本的な操作

キーの役割



スクロールキー

- カーソルや画面の移動
- 待受画面で
上を押すとプロフィール、
下を押すとカレンダー、
左を押すと着信履歴、
右を押すと発信履歴を表示

本書ではスクロールキーの使用を以下のように表記しています。

上	下	左	右



アドレス帳キー

- アドレス帳を表示



メールキー

- Eメール／Cメール
メニューを表示



発信／ペアキー

- 電話をかける／受ける
- ペアメニューを表示



クリア／マナーキー

- マナーモードの設定
- 入力した文字を削除



メモキー

- 簡易留守メモの設定
- 録音内容を再生

カーソル



センターキー

- メインメニュー画面を表示
- カーソルの項目を選択



アプリキー

- EZアプリ(BREW®)の
起動



EZWebキー

- EZメニューを表示



電源／終了キー

- 電源のON / OFF
- 電話を切る



ダイヤルキー

- 電話番号や文字の入力




ハンズフリー／簡易ライトキー

- ハンズフリー機能の利用
- 簡易ライトの利用

ディスプレイ下部の表示と実行

ディスプレイ下部には、対応するキーに割り当てられている操作が表示されます。

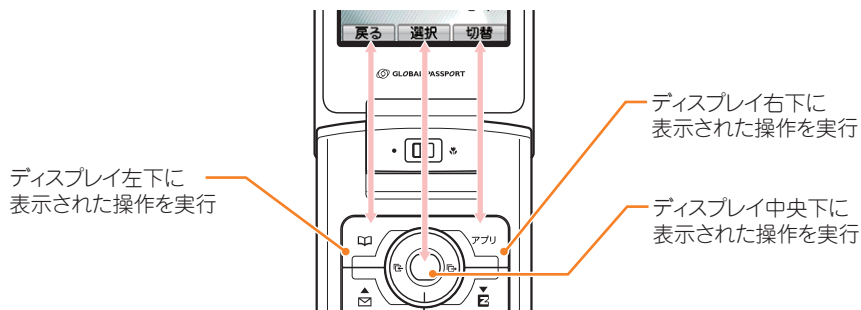

項目の選択／戻る

項目を選択するときは、でカーソルを移動し を押します。


番号付きの項目は、その番号のダイヤルキーを押すことでも選択することができます。

また、1つ前の画面に戻るには を押します。ディスプレイ下部に **戻る** の表示がある場合は対応するキーを押すことでも戻ることができます。

を押すと待受画面に戻ります。

<操作例>



待受画面

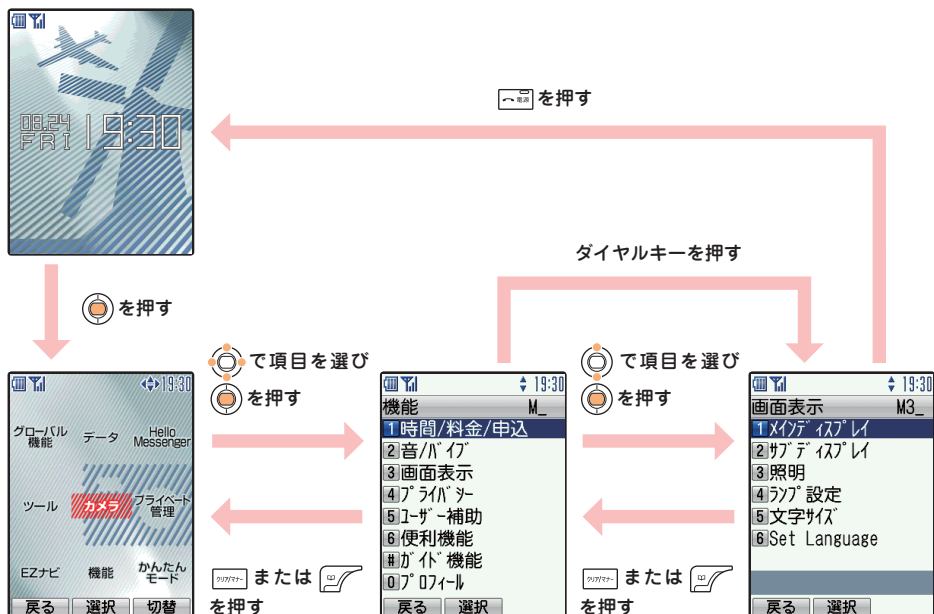

表示の見かた

メインディスプレイの表示について

メインディスプレイに、A5527SAの状態を表すアイコンが表示されます。
また、不在着信やメールなどを受信したときは、アイコンと件数が表示されます。

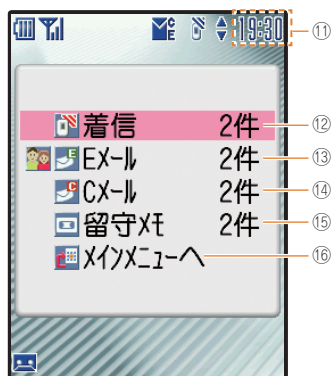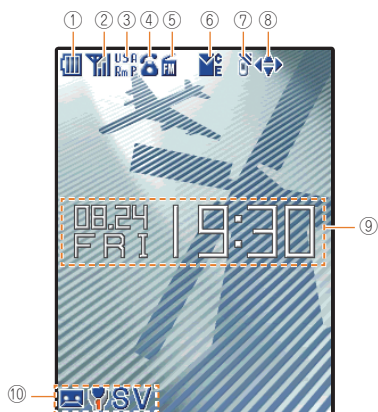

①		電池残量
		充電中
②		電波状態
③	USA	ローミング先のエリア表示 ※エリア設定が「日本」の場合は表示なし
	Rm	ローミング先で通話可能
	P	ローミング先でパケット通信可能
④		通話中
		EZweb中
		EZアプリ起動中
⑤		Hello Messenger起動中
		EZ・FM起動中
⑥		未読のEメールあり
		未読のCメールあり
⑦		未確認の不在着信あり
⑧		スクロールできる方向を表示
		データの確認・再生中に音量を調節できるとき
⑨	日時表示	
⑩		マナーモード設定中
		簡易留守メモ設定中



⑪	時刻表示	
⑫		不在着信あり
⑬		新着Eメールあり*
⑭		新着Cメールあり*
⑮		簡易留守メモあり
⑯		メインメニューを表示

※ペア登録している相手からのメールにはが表示されます。

メニューについて

メインメニューについて

待受画面で  を押すと、メインメニュー画面が表示されます。

 で項目を選んで  を押すと項目の機能が呼び出されます。


<操作例> メインメニューからカメラを呼び出す



サブメニューについて

各操作中、ディスプレイ下部に **サブメニュー** と表示されると、対応するキーを押すことで、その操作に関連した機能や情報などを呼び出すことができます。

<操作例> フォトのサブメニューを表示する

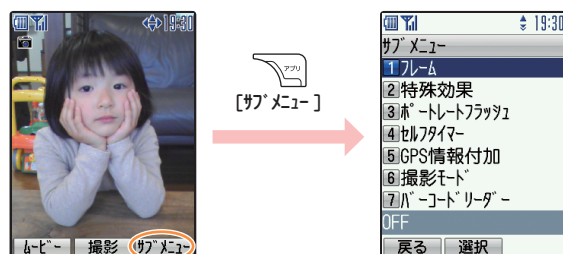


Eメール・EZweb初期設定

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。お好みのEメールアドレスに変えるには「Eメールアドレスを変更する」(P.20)をご参照ください。

1

待受画面で  を押す

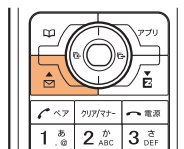


EZwebを利用するための初期設定を行います
「OK」を押してしばらくお待ちください

OK

2

 [OK]を押す

Eメールアドレスは初期設定を行うと自動的に決まります。

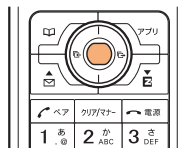

ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは、
△△△△△△△△△△△△△△@ezweb.ne.jp
です。

-ヒト-

Eメールアドレスの変更は
「OK」押下後に

「Eメールメニュー」→「Eメール設定」



OK

Eメールメニュー



3

 [OK]を押す

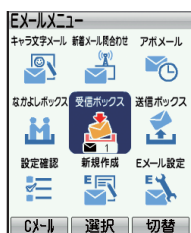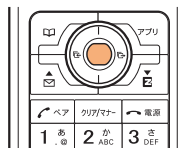初期設定が完了し、Eメールメニューが表示されます。



お知らせ


- 待受画面で  /  を押して初期設定をすることもできます。

自分の電話番号／Eメールアドレスを確認する

1


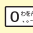
待受画面で  を押す

自分の電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

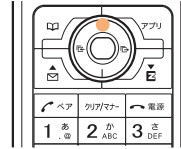

目次／準備

お知らせ

- 待受画面で  を押してから  を押しても、表示することができます。

Eメールアドレスを変更する



Eメールアドレス

△△△ @ DOMAIN
ezweb.ne.jp


変更できる部分

1


待受画面で  を押す

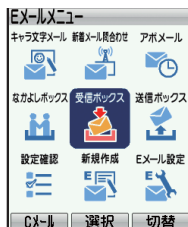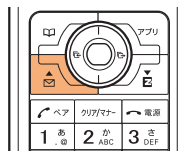

2

 で「Eメール設定」を選び


 [選択] を押す

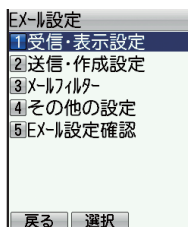

3

 で「その他の設定」を選び



 [選択] を押す

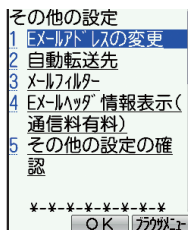

4

 で「Eメールアドレスの変更」を選び

 [OK] を押す

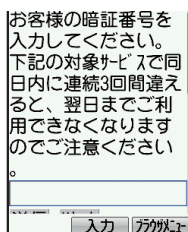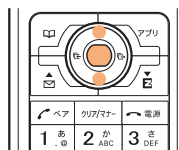


5

暗証番号を入力し  [確定] を押し

で送信を選び [OK]を押す

- 暗証番号は、購入時にお客様が申込書に記入された任意の4桁の数字です。
- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

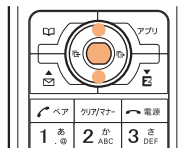

EX-10 プリを変更します。以下のご注意を確認した上でプリの変更を行ってください。

▶ 承諾する

[◀戻る](#)


OK ブラウザへ

目次／準備

6

で「承諾する」を選び

 [OK]を押す

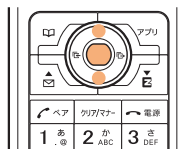

EX-レポートを変更します。ご希望のEX-レポートを入力してください。

@ezweb.ne.jp

送信 じゅう


7

でEメールアドレス入力欄を選び

Eメールアドレスを入力し

 [確定]を押す

- Eメールアドレスに使用できる文字、およびEメールアドレスの入力方法については、「英字を入力する」(P.37)をご参照ください。

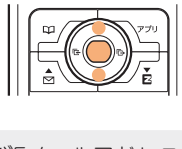

の「0」を使用することはできません。

@ezweb.ne.jp

送信 じつ


[◀ 前のページへ](#)

OK ブラウザメニュー

8

①で送信を選び②[OK]を押す

- 入力したEメールアドレスが、すでに使用されている場合は、別のEメール
アドレスを入力してください。

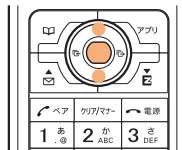

新しいEX-ループレスは

A horizontal row consisting of 16 identical small triangles.

@ezweb.ne.jp

です。
よろしいですか？


OK キャンセル

OK 77048-1-

9

で **OK** を選び  [OK] を押す

Eメールアドレスが変更されます。



通話

電話をかける

通話

1

待受画面で **0** りせん **9** りせん を押し
電話番号を入力する



- 一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。



2

ベア を押す

通話を終了するときは、**ベア** を押します。

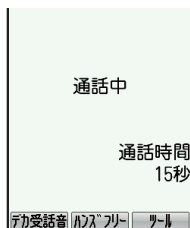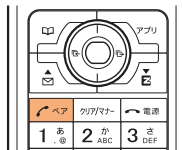



●発信方法を指定する場合

1

電話番号入力後、**発信** を押し

発信 で発信方法を選び

選択 を押す

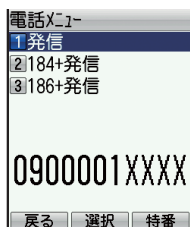


- 表示の内容は以下のとおりです。


発信 : 発信者番号通知設定に従います。
184+発信 : 電話番号を通知しません。
186+発信 : 電話番号を通知します。

電話を受ける

1

 を押し通話をする


通話を終了するときは  を押します。

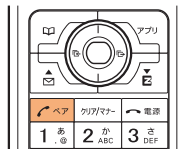


通話


電話がかかってきたときの表示の内容は以下のとおりです。

電話番号	相手が電話番号を通知にしています。 アドレス帳に登録している場合は、名前や画像も表示されます。
非通知設定	相手が電話番号を非通知にしています。
公衆電話	相手が公衆電話からかけています。
通知不可能	相手が電話番号を通知できない電話からかけています。

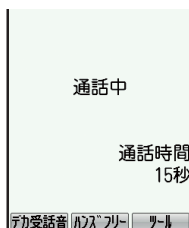

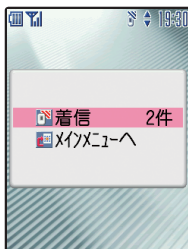


● かかってきた電話に出られなかったとき(不在着信)



 (着信)と件数を表示してお知らせします。

1

 で  (着信)を選び  を押す

着信履歴一覧画面が表示されます。



電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴)

<操作例> 着信履歴から電話をかけ直す

1

待受画面でを押す

着信履歴一覧画面が表示されます。




着信履歴		発信履歴
01	8/24(金)19:30	NO IMAGE
相沢くん		NO IMAGE
02	8/24(金) 7:20	NO IMAGE
09000002XXXX		NO IMAGE
03	8/22(水)12:45	NO IMAGE
09000003XXXX		NO IMAGE
04	8/22(水)12:07	NO IMAGE
井上さん		NO IMAGE
戻る 選択 詳細		

2


でかけ直したい履歴を選び

を押す

選択した履歴の電話番号へダイヤルされます。

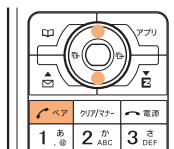

お知らせ

- 待受画面でを押すと発信履歴から電話をかけ直すことができます。
- 履歴にはそれぞれ最新の20件まで電話番号が記録されています。

相手の声の大きさを変える


1

通話中に  を押す


 : 音量が上がる


 : 音量が下がる

5段階(レベル1 ~ 5)で調節できます。

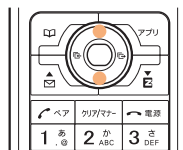

お知らせ

- 通話中に  **[デカ受話音]** を押すと、レベル5より大きい音量に設定できます。通話を終了すると設定が解除されます。

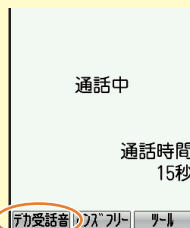


通話

着信音の大きさを変える



1

待受画面で  を押す

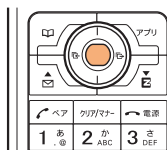





2

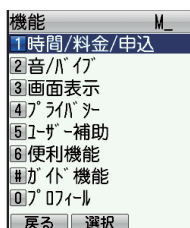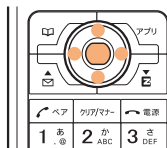 で「機能」を選び  [選択] を押す





3

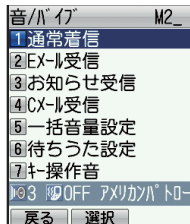
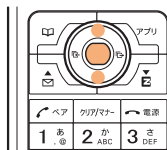
 で「音/バイプ」を選び
 [選択] を押す



4

 で「通常着信」を選び
 [選択] を押す

通常着信設定画面に現在の設定が表示されます。

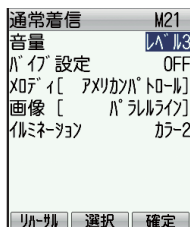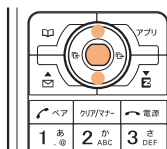


5

で「音量」を選び [選択] を押す

：音量が上がる

：音量が下がる

5段階(レベル1～5)で調節できます。

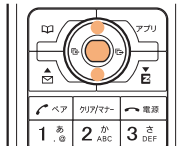

● [確認] を押して音量レベルを確認することができます。

● S (OFF) に設定すると着信音は鳴りません。


● でステップ ダウン/ステップ アップ に設定することができます。

ステップ ダウン：音がだんだん小さくなります。

ステップ アップ：音がだんだん大きくなります。

6


で音量を調節し [選択] を押す

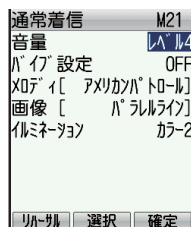

7

[確定] を押す

音量が変更されます。


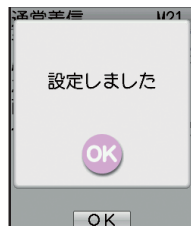


着信音を変える



<操作例> 着信音を「カリン」から設定する

1

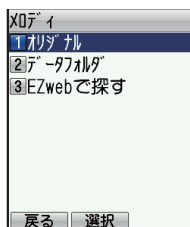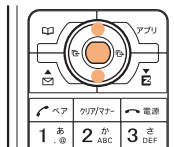
P.26の手順4の操作の後、で「X0ディ」を選び  [選択] を押す




2

で「カリン」を選び
 [選択] を押す


着信音の一覧が表示されます。

●  [確認] を押すと選択している着信音を確認することができます。

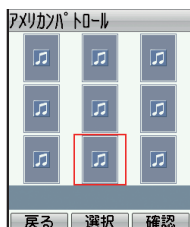

3



で着信音を選び  [選択] を押す

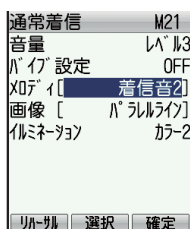

4

 [確定] を押す

着信音が変更されます。

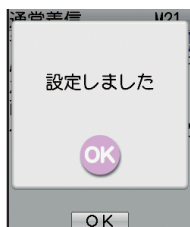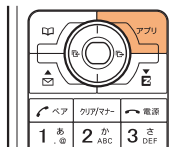


お知らせ



● お買い上げ時の着信音は、「アメリカンパトロール」に設定されています。



マナーモードにする

マナーモードに設定すると、電話がかかってきたときはバイブレーターでお知らせします。また、電話に出られなかったときは相手の伝言を簡易留守メモで録音します。

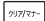1

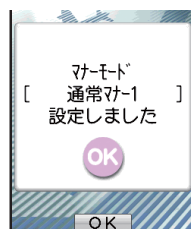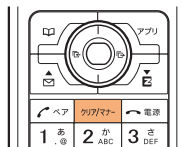待受画面で  を1秒以上押す



マナーモードが設定され、待受画面に   **SV** が表示されます。




マナーモードを解除する

1

マナーモード設定中に  を1秒以上押す

待受画面から   **SV** が消えます。

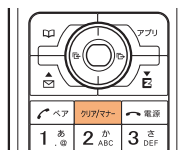



簡易留守メモを使う

簡易留守メモを設定すると、電話がかかってきたときに応答メッセージを流し、相手の伝言を録音します。

簡易留守メモを設定する

- 1 待受画面で **メモ** を1秒以上押す

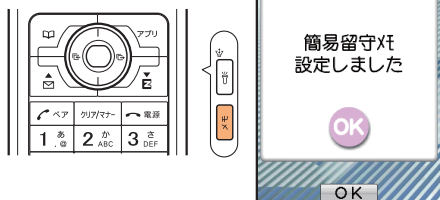


簡易留守メモが設定され、待受画面に  が表示されます。



簡易留守メモを解除する


- 1 簡易留守メモ設定中に **メモ** を1秒以上押す


待受画面から  が消えます。

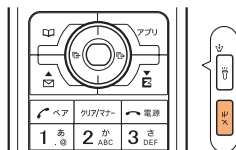

録音された伝言を再生する

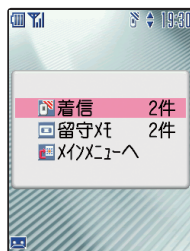


簡易留守メモに伝言が録音されると、待受画面に表示してお知らせします。




 (留守メモ)と件数を表示してお知らせします。



通話

1



-  で  (留守メモ) を選び
 を押す

録音再生画面が表示されます。

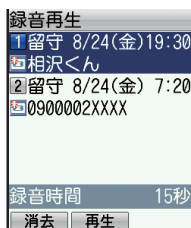
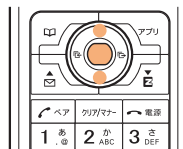
-  [消去] を押すと伝言を消去することができます。




2

-  で再生したい伝言を選び
 [再生] を押す

伝言が再生されます。

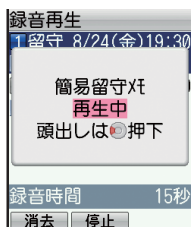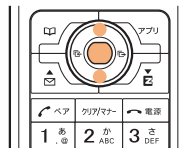

お知らせ

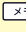- 録音できる件数は最大3件(音声メモを含む)で、録音できる時間は1件につき20秒までです。
- 録音件数がいっぱいときは、簡易留守メモを設定することができません。
- 待受画面で  を押して、「録音再生」を選択することでも、録音再生画面を表示することができます。
- 電源を切っているときや電波の届かない場所にいるときは、「お留守番サービス」を利用することで相手からのメッセージを録音することができます。「お留守番サービス」の利用方法については、付属の『取扱説明書』【お留守番サービス】をご参照ください。


グローバル機能




海外で使う



グローバル機能で、海外にいてもA5527SAをお使いいただけます。

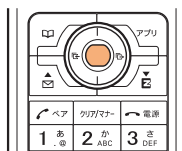

利用するエリアを設定する



- 1 待受画面で  を押す

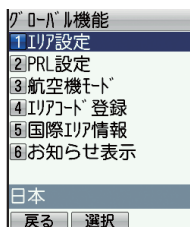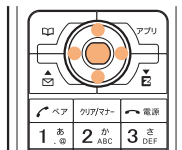


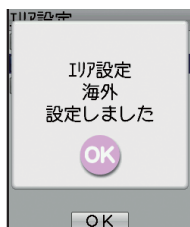
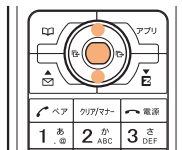
- 2  で「グローバル機能」を選び
 [選択] を押し  [OK] を押す



- 3  で「エリア設定」を選び
 [選択] を押す

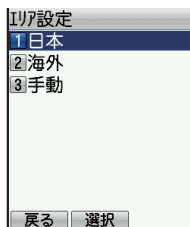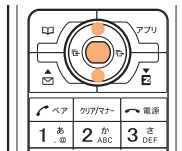

- 4  で「海外」を選び  [選択] を押す




海外から日本へ電話をかける

1

待受画面で電話番号を入力し



 [発信]を押す

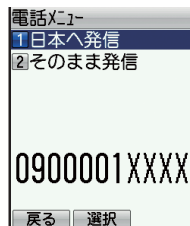

2

 で「日本へ発信」を選び

 [選択]を押し  を押す

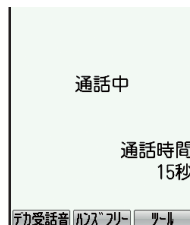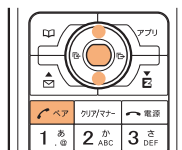

グローバル機能

お知らせ

- お買い上げ時には、利用できるエリアの情報(PRL：ローミングエリア情報)があらかじめ設定されていますが、この情報は年に数回程度更新されることがあります。海外渡航前に最新のデータに更新してください。データの更新については『取扱説明書』【PRL（ローミングエリア情報）を設定する】をご参照ください。
- 日本から海外のグローバルパスポート対応電話にかけるときは、通常の操作でかけてください。
- EZwebへの加入および初期設定は日本で行なってください。

文字入力

文字の入力について



アドレス帳の登録やメールを作成するときなどは、文字の入力が必要です。漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、絵文字、顔文字、記号、定型文が入力できます。

文字の入力モードを切り替える




1

文字入力画面でを押す

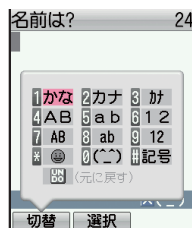
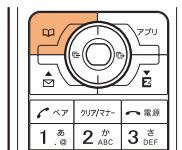
入力モード一覧が表示されます。





2

または [切替] で入力モードを選び  [選択] を押す。

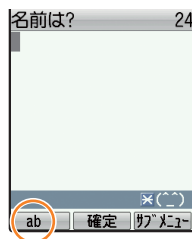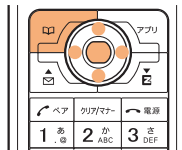文字入力画面下に現在の入力モードが表示されます。



かな	かな／漢字モード	カナ	全角カタカナモード	ｶｶ	半角カタカナモード
AB	全角英字大文字モード	a b	全角英字小文字モード	12	全角数字モード
AB	半角英字大文字モード	ab	半角英字小文字モード	12	半角数字モード
	絵文字モード	(^_^)	顔文字モード	記号	記号モード
	元に戻す	――	――	ｷﾔﾂ	ｷﾔﾂ文字モード

お知らせ

- 各機能の文字入力画面より、使用できる入力モードは制限されます。

各キーの文字割り当て

1つのキーに複数の文字が割り当てられています。キーをくり返し押して、目的の文字を表示します。

例 (かな／漢字モードで)

2回 を1回 → 2回 か → 2回 き → 3回 く → 4回 け → 5回 こ → 6回 2 → 7回 か …

文字割り当て表

入力 モード キー	かな／漢字 (全角)	カタカナ (全角／半角)	英字 (全角／半角)	数字 (全角／半角)
1 あ あ	あいうえおあいうえお 1	アイウエオアイウエオ 1	. @ _ / : ~ 1	1
2 か ABC	かきくけこ2	カキクケコ2	a b c A B C 2	2
3 き DEF	さしすせそ3	サシスセン3	d e f D E F 3	3
4 た GHI	たちつとっ 4	タチツテトッ 4	g h i G H I 4	4
5 な JKL	なにぬねの5	ナニヌネノ 5	j k l J K L 5	5
6 は MNO	はひふへほ6	ハヒフヘホ6	m n o M N O 6	6
7 ま PQRS	まみむめも7	マミムメモ7	p q r s P Q R S 7	7
8 や TUV	やゆやゆ 8	ヤユヨヤユヨ 8	t u v T U V 8	8
9 り WXYZ	らりるれろ9	ラリルレロ9	w x y z W X Y Z 9	9
0 わん	わをんわ、。ー・～！？ 0	ワヲンワ、。ー・～！？ 0	0 . , - ~ ! ? _	0
* 変換 D=9	* (濁音) ° (半濁音)		_____	※
	大文字と小文字の切り替え			
	絵文字／顔文字／記号一覧への切り替え			
# 変換	↵ (改行)の入力			#
	文字入力中(確定前)は文字候補を逆順に表示(バック機能)			

※「～」は全角入力時のみ入力できます。半角入力時は「~」になります。

※「っ」(小文字)は全角入力時のみ入力できます。

※「_」はスペースを表します。

※濁音／半濁音の入力や大文字／小文字の切り替えは、文字を入力した後に[*変換]を押して行います。
(文字確定後に押したときは、絵文字／顔文字／記号一覧が表示されます。)

※例) つ→っ→づ→っ ハ→バ→パ→ハ a→A→a

文字の入力方法

かな・漢字を入力する

<操作例>アドレス帳の名前入力画面で「岡垣」と入力する

1

文字入力画面で

1 お を5回押す … 「お」


2 か を1回押す … 「か」

⦿ (カーソル移動)

2 か を1回押す … 「か」

* (濁点) … 「が」

2 き を2回押す … 「き」

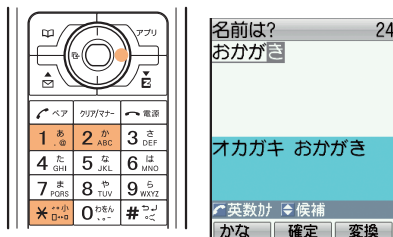

- 続けて同じキーの文字を入力するときは、カーソルを右に移動します。
- 文字を入力すると、その文字から推測される語句(推測候補)が表示されます。
⦿で推測候補を選択して入力することもできます。
- 文字を入力し、変換や確定を行う前に [] を押すと数字・英字・カタカナモードで入力した場合の文字に変換することができます。ただし、数字・英字・カタカナモードでの入力として変換できない文字はスペースに変換されます。

2

[変換]を押す

「おかがき」が漢字に変換されます。
続けて ⦿ を押すと変換候補一覧が表示されます。



3

⦿で「岡垣」を選び ⦿ [選択]を押す

「岡垣」が入力されます。



英字を入力する

<操作例>アドレス帳のEメールアドレス入力画面で「komatsu」と入力する

1

文字入力画面で

5 な JKL を2回押す … 「k」

6 は MNO を3回押す … 「o」

カーソル移動)



6 は MNO を1回押す … 「m」

2 か ABC を1回押す … 「a」

8 や TUV を1回押す … 「t」

7 ま PQRS を4回押す … 「s」

8 や TUV を2回押す … 「u」

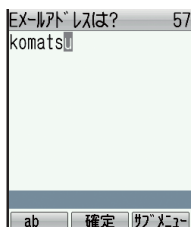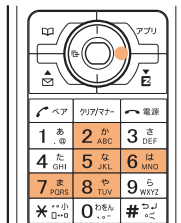

- 続けて同じキーの文字を入力するときは、カーソルを右に移動します。
- Eメールアドレスを入力する場合、「@ezweb.ne.jp」を定型文から呼び出して入力することもできます。定型文の入力方法については、「定型文を入力する」(P.38)をご参照ください。

文字入力

Eメールアドレスに使用できる文字

キー	入力できる文字							
1 あ	.	@	-	_	/	:	~	1
2 か ABC	a	b	c	A	B	C	2	
3 き DEF	d	e	f	D	E	F	3	
4 た GHI	g	h	i	G	H	I	4	
5 な JKL	j	k	l	J	K	L	5	
6 は MNO	m	n	o	M	N	O	6	
7 ま PQRS	p	q	r	s	P	Q	R	S
8 や TUV	t	u	v	T	U	V	8	
9 ろ WXYZ	w	x	y	z	W	X	Y	Z
0 りん 0-9	0	,	.	-	~	!	?	


※ 色の文字はEメールアドレスを変更する場合、自分のEメールアドレスには使用できません。

定型文を入力する



<操作例> Eメールの宛先入力画面で「@ezweb.ne.jp」を入力する

1


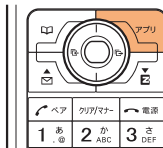
文字入力画面で  [サブメニュー] を押す





2

 で「定型文」を選び
 [選択] を押す

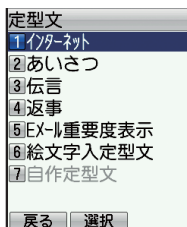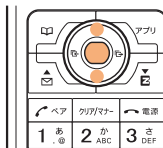
定型文のグループが表示されます。



3

 で「インターネット」を選び
 [選択] を押す


定型文一覧が表示されます。

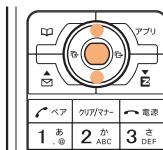

4

 で「@ezweb.ne.jp」を選び
 [選択] を押す

「@ezweb.ne.jp」が入力されます。

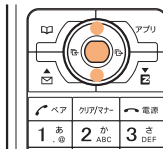

絵文字／顔文字／記号を入力する



<操作例>絵文字を入力する

1

文字入力画面でを押す

入力モード一覧が表示されます。


...絵文字
...顔文字
 記号...記号

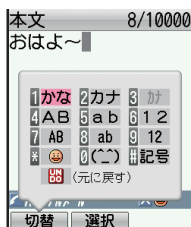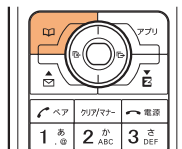




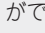
2

でを選び[選択]を押す

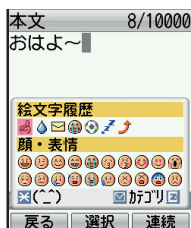絵文字一覧が表示されます。




文字入力

- ・を押すと、カテゴリが切り替わります。
- を押して、絵文字／顔文字／記号一覧を切り替えることができます。
- [連続]を押すと、続けて入力することができます。



3

で絵文字を選び[選択]を押す

絵文字が入力されます。

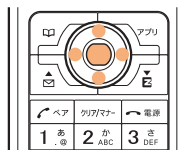

お知らせ

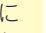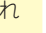- 文字を1文字削除する場合は、削除する文字にカーソルを移動してを押します。一度に複数の文字を削除する場合は、を1秒以上押すとカーソル以降の文字がすべて削除されます。カーソルが文章の最後にある場合は、すべての文字が削除されます。
- 文字の入力方法について詳しくは、付属の『取扱説明書』【文字を入力する】をご参照ください。


アドレス帳

アドレス帳に登録する



よくかける相手の電話番号や名前、Eメールアドレスなどを登録できます。

<操作例>アドレス帳に名前・電話番号・Eメールアドレスを登録する

1



待受画面でを1秒以上押す

アドレス帳登録画面が表示されます。

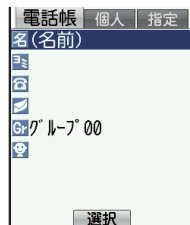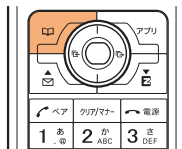

2



で名(名前)を選び
[選択]を押す

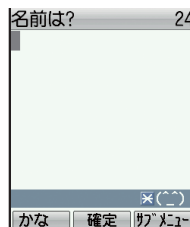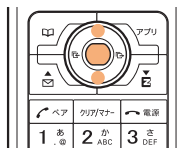



3


名前を入力し  [確定]を押す

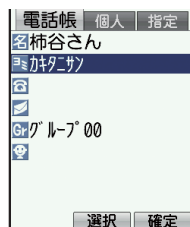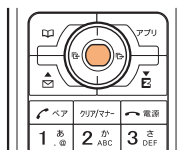- 文字の入力方法については、「文字入力」(P.34)をご参照ください。
- 名前を入力するとヨミが自動入力されます。



4



で☎(電話番号1)を選び
[選択]を押す

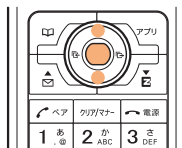

5

電話番号を入力し  [確定]を押す

- 一般電話の電話番号を登録する場合は、市外局番から入力してください。

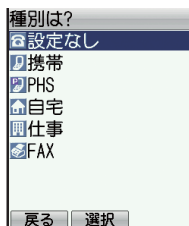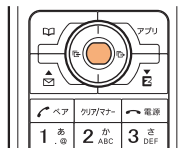



6

 で電話番号の種別を選び

 [選択]を押す

選択した種別のアイコンが表示されます。


- Eメールアドレスを入力しない場合は、手順10へ進んでください。

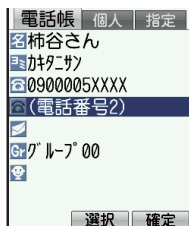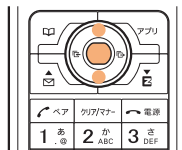

7

 で  (Eメールアドレス1)を選び


 [選択]を押す

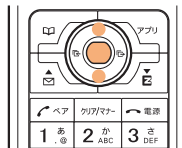

8

Eメールアドレスを入力し

 [確定]を押す


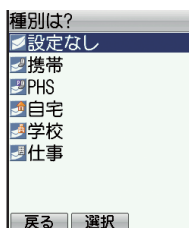


9

 でEメールアドレスの種別を選び

 [選択]を押す



選択した種別のアイコンが表示されます。

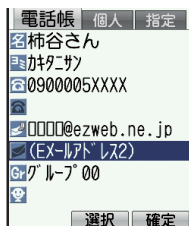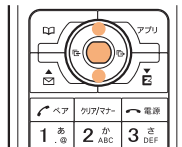

10


【確定】を押す



メモリNo.が入力されたポップアップ画面が表示されます。

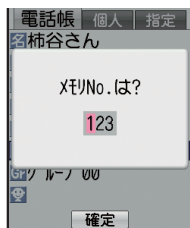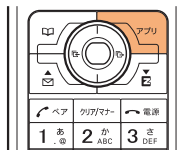

11


【確定】を押す

アドレス帳に登録されます。

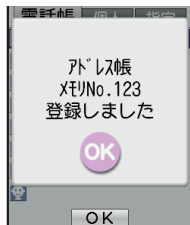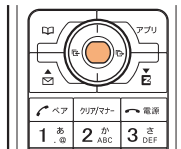

お知らせ


- アドレス帳には1000件まで登録できます。
- アドレス帳には他にもグループや画像、住所などを登録することができます。登録については、付属の『取扱説明書』【アドレス帳に登録する】をご参照ください。
- 電話番号、Eメールアドレスは1件につき3つまで登録できます。
- メモリNo.は登録されていない000～999で一番小さなNo.が自動入力されます。ダイヤルキーで入力して任意のNo.に登録することもできます。

アドレス帳から電話をかける

1

待受画面で  を押す


アドレス帳一覧画面が表示されます。


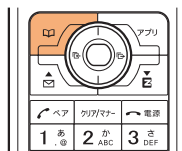


2


 で電話をかける相手を選び



 を押す

- 番号を複数登録している場合は、 で番号1～3を選択します。

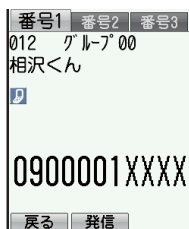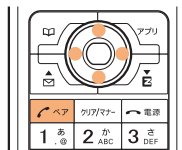

3

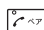
 を押す

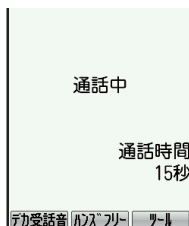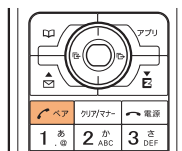

アドレス帳を編集する



1

待受画面で  を押し


 で編集したいデータを選び

 [選択] を押す

アドレス帳詳細画面が表示されます。

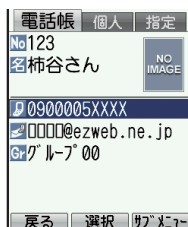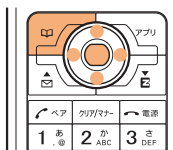



2


 [グループ] を押し

 で「編集」を選び


 [選択] を押す

アドレス帳登録画面が表示されます。

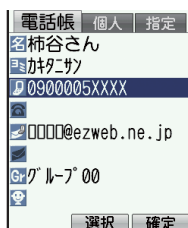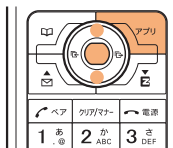



-  [グループ] を押したあとに「削除」を選択すると、表示されているアドレス帳データの削除を行うことができます。

3

内容を編集し  [確定] を押す

はい : 上書き登録します。



いいえ : 別のメモリNo.に新規登録します。

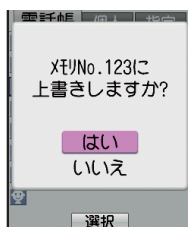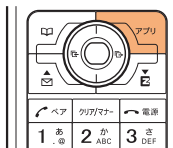

4

 で[はい]を選び  [選択] を押す

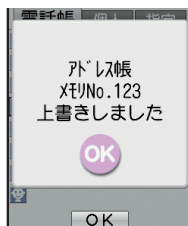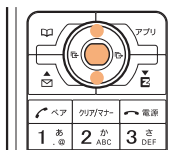


アドレス帳が編集されます。





発信履歴／着信履歴から登録する



<操作例>着信履歴からアドレス帳に登録する



1

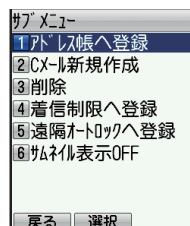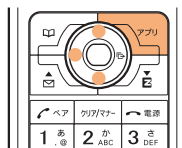待受画面で  を押し
 で登録する履歴を選び
 [サ*メニュー]を押す





2

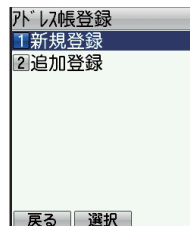
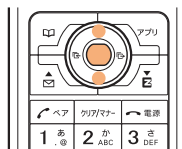
 で「アドレス帳へ登録」を選び
 [選択]を押す



3

 で「新規登録」を選び
 [選択]を押す


選択した電話番号が入力された
アドレス帳登録画面が表示されます。

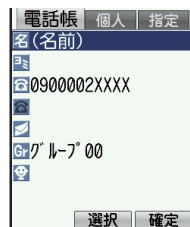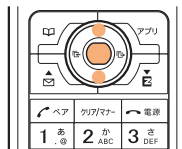

4

「アドレス帳に登録する」(P.40)を参照し登録操作を行う

お知らせ

- 発信履歴から登録するときは、待受画面で  を押し操作を行います。

ペア機能


ペア相手を登録する

アドレス帳に登録している相手の中から5人までをペア相手として登録することができます。登録すると簡単な操作で電話やメールができます。

1

待受画面で を押す

ペアメニューが表示されます。


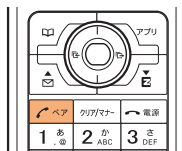


2

で登録する番号を選び

で「登録・解除」を選び



[選択]を押す

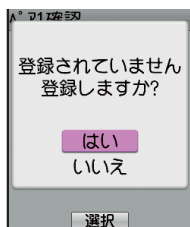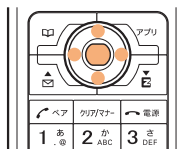

3

で「はい」を選び

[選択]を押す

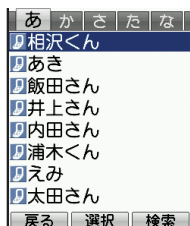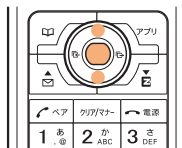

4

で登録する相手を選び

[選択]を押す [確定]を押す



お知らせ


- ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手に登録する前に、「アドレス帳に登録する」(P.40)を参照してアドレス帳に登録してください。
- ペア相手に登録したアドレス帳データを削除すると、ペア相手からも削除されます。

ペア相手に電話をかける

1

待受画面で  を押す



ペアメニューが表示されます。

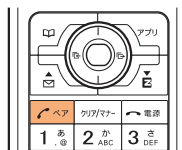

2

 で電話をかける相手を選び

 で「電話」を選び  [選択] を押す

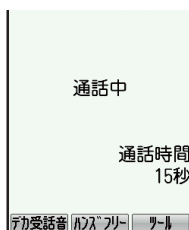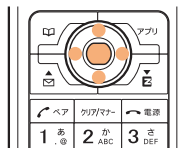

お知らせ

- Eメール・Cメールの送信もできます。詳しくは、付属の『取扱説明書』【ペア機能】をご参照ください。

メール

Eメールについて(EZweb契約要)

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定については、「Eメール・EZweb初期設定」(P.18)をご参照ください。

Eメールでは、Eメール対応の携帯電話やパソコンと全角5000文字(半角10000文字)までのメッセージ、およびフォトやムービーの送信／受信ができます。

※一度に送信できるEメールの宛先は5件までです。

※Eメール送信は、一日最大1000通(宛先数)までです。

※メールにデータが添付されている場合、データサイズや電波状況によりメールの送受信に時間がかかる場合があります。

※Eメール送信、受信にはデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。





Eメールを作成して送信する

1

待受画面でを押す

Eメールメニューが表示されます。

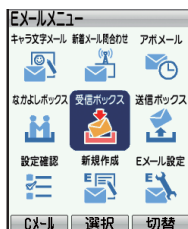
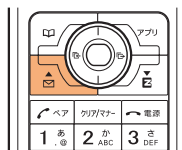


2

で「新規作成」を選び

[選択]を押す

送信メール作成画面が表示されます。

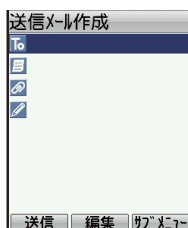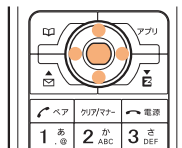


3

でToを選び[編集]を押し

[編集]を押す

宛先入力方法選択画面が表示されます。


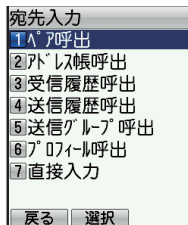


4

で「アドレス帳呼出」を選び

[選択]を押す

アドレス帳一覧画面が表示されます。

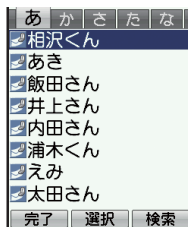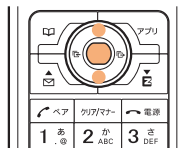



- 宛先入力方法選択画面から送受信履歴、直接入力などを選択し、Eメールアドレスを入力することもできます。

メール

5


でメールを送る相手を選び
 [選択]を押し [選択]を押す

●Eメールアドレスを複数登録している
 場合は、で 1～3を選択します。

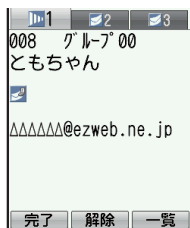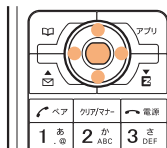

6


[完了]を押す

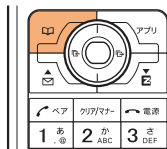

7

[確定]を押す



宛先が入力されます。

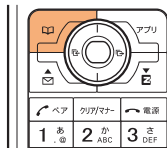

8

で [目]を選び [編集]を押す

件名入力画面が表示されます。

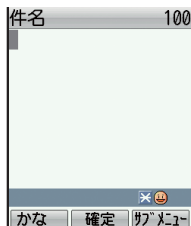
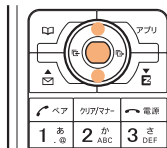


9

件名を入力し [確定]を押す

件名が入力されます。


- 文字の入力方法については、「文字入力」(P.34)をご参照ください。
- 件名を全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

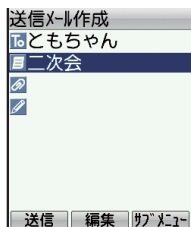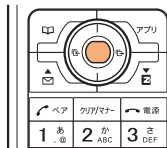

10

で を選び [編集] を押す



本文入力画面が表示されます。

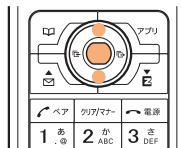

11

本文を入力し [確定] を押す

本文が入力されます。

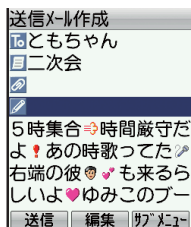
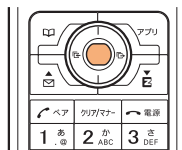


12

[送信] を押す

作成したメールが送信されます。


- 送信が完了すると、送信済みメールとして送信ボックスに保存されます。

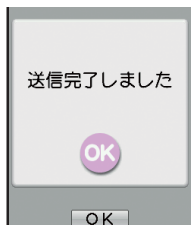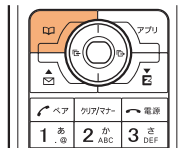

メール

受信したEメールを読む

Eメールを受信すると、待受画面に表示してお知らせします。

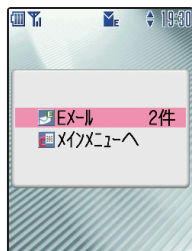



(Eメール)と件数を
表示してお知らせします。

1

- で (Eメール)を選び
- を押す

受信フォルダー一覧画面が表示されます。

- 新着メールのあるフォルダは色が変わり、と件数が表示されます。

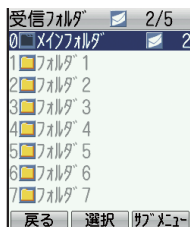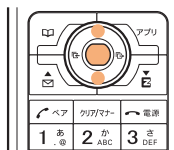


メール

2

- で「メインフォルダ」を選び
- [選択]を押す

受信メール一覧画面が表示されます。


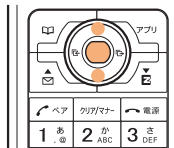


3


- でメールを選び
- [表示]を押す

受信メール表示画面が表示されます。

- を押して、前後のメールを表示することができます。

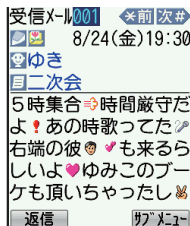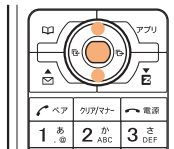

受信メール表示画面の見方

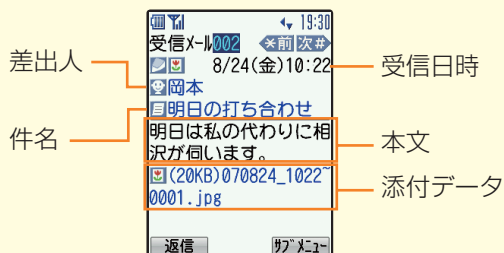

● 受信ボックスのEメールを表示する



1

待受画面で を押し

で「受信ボックス」を選び

[選択] を押す

受信フォルダー一覧画面が表示されます。

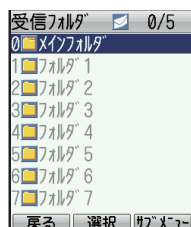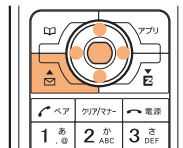

メール

2

P.52の手順2～3を参照しメールを表示する

● 受信メールにフォトが添付されている場合


1

受信メールを表示し

で本文の後のファイル名を選び

[受信] を押し [再生] を押す

添付データが再生されます。

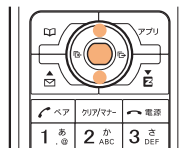

お知らせ

- 添付データのファイルサイズによっては自動的に表示されたり、添付データを選び [再生] を押して表示させるものがあります。

受信したEメールに返信する



1

P.52の手順3の操作の後、

 [返信]を押す


送信メール作成画面が表示されます。
宛先が入力され、件名・本文には受信メールの内容が引用されます。

- 件名には「Re:」が付加されます。
- 件名を編集することもできます。

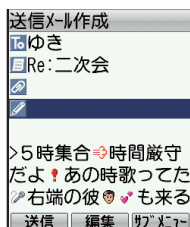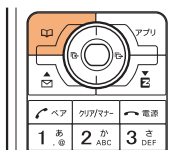


2

 を選び  [編集]を押す

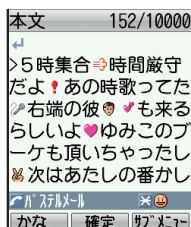

3



本文を入力し  [確定]を押す

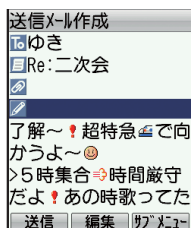

4

 [送信]を押す

作成したメールが送信されます。

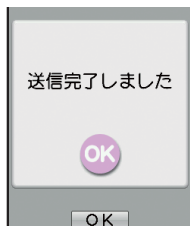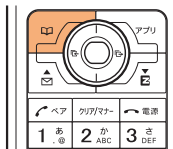







迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをお勧めします。また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

● メールフィルターの設定

例：「サポート設定」への接続方法

待受画面で 

- ▶ 「Eメール設定」を選び  [選択]
- ▶ 「メールフィルター」を選び  [選択]
- ▶ 次へを選び  [OK]
- ▶ 暗証番号を入力し  [確定]
- ▶ 送信を選び  [OK]
- ▶ 項目を選び  [OK]

● カンタン設定

サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定する条件を確認しながら設定したい人にお勧め

フィルターレベル(高)

PCからのメールをシャットアウト
ケータイのみでしかやりとりしない人にお勧め

フィルターレベル(中)



未承諾広告となりすましメールに加え、特定のアドレスからのメールをブロック
ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人にお勧め

フィルターレベル(低)

未承諾広告となりすましメールをブロック
最低限やっておきたいフィルター

お知らせ

- Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、「Eメールアドレスを変更する」(P.20)をご参照ください。
- メールフィルターの設定について詳しくは、付属の『取扱説明書』【メールフィルターを設定する】をご参照ください。

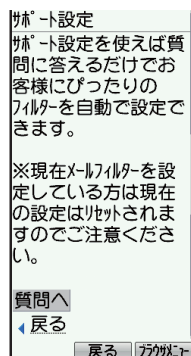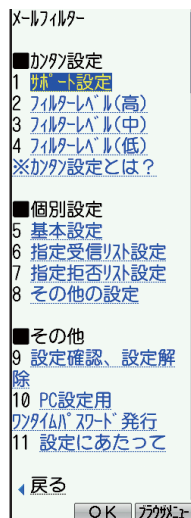

Cメールについて(標準サービス)

Cメールでは、auのCメール対応携帯電話どうしで全角50文字(半角100文字)までのメッセージの送信／受信ができます。

※Cメールの送信にはCメール送信料がかかります。

※Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能は、Cメール本文内に接続先URL(<http://□□□>、<https://□□□>)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能で、ご利用開始時から設定が有効となっております。設定の無効については、付属の『取扱説明書』【Cメール安心ブロック機能】をご参照ください。


電話番号で送れます。

(例) 090-0001-xxxx



メール

auのCメール対応携帯電話に
送ることができます。

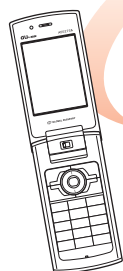

A5527SA





Cメールを作成して送信する

1

待受画面でを1秒以上押す

Cメールメニューが表示されます。

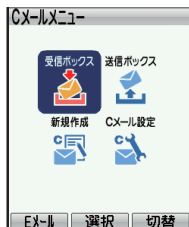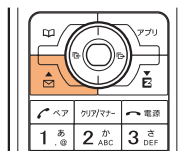


2

で「新規作成」を選び

[選択]を押す



送信メール作成画面が表示されます。

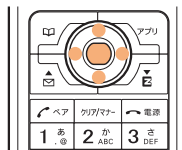

3

でTo: を選び[編集]を押す

宛先入力方法選択画面が表示されます。

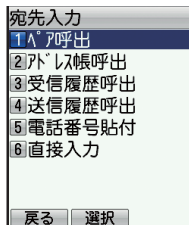
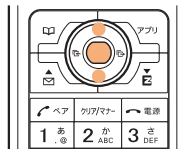


4

で「^外へ帳呼出」を選び

[選択]を押す

アドレス帳一覧画面が表示されます。

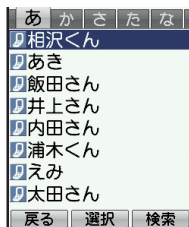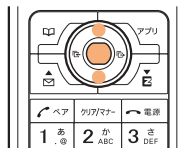

●宛先入力方法選択画面から送受信履歴、直接入力などを選択し、電話番号を入力することもできます。



メール

5

でメールを送る相手を選び


○ [選択] を押す

- 登録している電話番号が1件の場合は、手順7へ進んでください。
- 電話番号を複数登録している場合は、○で番号1～3を選択します。

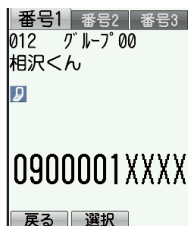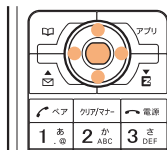

6



○ [選択] を押す

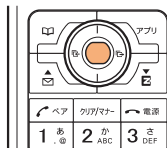

7

で を選び ○ [編集] を押す

本文入力画面が表示されます。

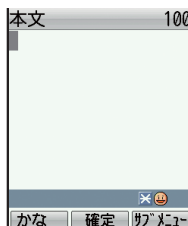
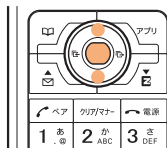


8

本文を入力し ○ [確定] を押す

本文が入力されます。

- 文字の入力方法については、「文字入力」(P.34)をご参照ください。

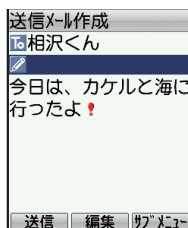
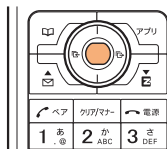


9

[送信] を押す


作成したメールが送信されます。


- 送信が完了すると、送信済みメールとして送信ボックスに保存されます。

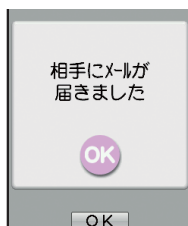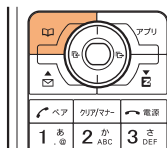




受信したCメールを読む

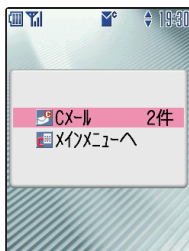Cメールを受信したことを待受画面に表示してお知らせします。







 (Cメール)と件数を表示してお知らせします。


1

-  で  (Cメール)を選び
 を押す

受信メール表示画面が表示されます。



- 新着メールが複数の場合は、最新のメールが表示されます。
 ・  を押して、前後のメールを表示することができます。
-  [返信]を押すと、メールの差出人に返信メールを送ることができます。

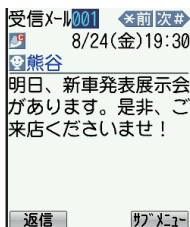



メール


●受信ボックスのCメールを表示する

1

待受画面で  を1秒以上押し

-  で「受信ボックス」を選び
 [選択]を押す

受信メール一覧画面が表示されます。

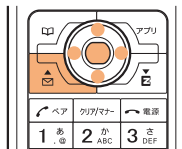

2

-  でメールを選び  [表示]を押す

カメラ

カメラでできること

フォトやムービーを撮影できます

有効画素数約134万画素のカメラでフォトやムービーを撮影できます。
フレームや特殊効果を設定して撮影したり、セルフタイマー撮影も可能です。

撮影した画像は…

●A5527SAで使えます

待受画面の壁紙として使用したり、アドレス帳に登録して着信時に表示したりできます。


着信



●Eメールで送れます

500KB以下のフォトやムービーをEメールに添付してパソコンや他の携帯電話に送ることができます。

※ご利用時の電波状況によって、メールの送信に時間がかかる場合があります。

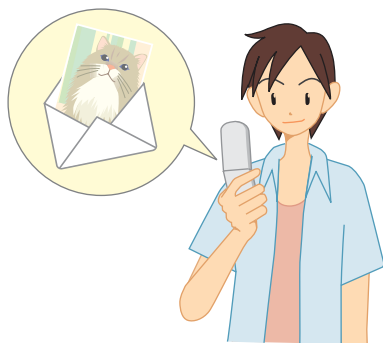

●プリントできます


撮影した画像をmicroSD™メモ리카ード(市販品)に保存し、プリンターやDPEショップでプリントできます。




撮影時の持ち方

撮影するときは被写体をディスプレイ内に収めて、手ぶれしないように両手でしっかりと持って撮影してください。

縦で撮影する場合

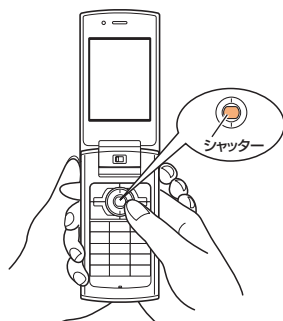

横にして撮影する場合

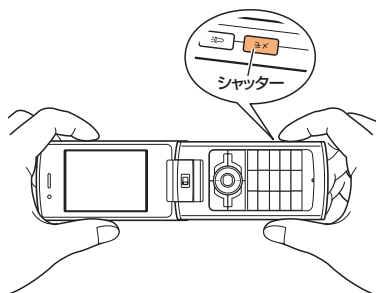

撮影モード／録画モードについて

画像の使用目的に合わせて撮影モード／録画モードを設定できます。各モードの画像サイズと保存ファイル名は以下のとおりです。

フォト撮影モード

撮影モード	画像サイズ	ファイル名	保存先
ケータイサイズ	120X160	保存年月日_時刻~通し番号	データフォルダの「フォトフォルダ」
壁紙サイズ	240X320		
0.3Mサイズ	640X480	SA2A+通し番号	microSD™メモリカードの「デジカメフォルダ」※
1Mサイズ	1280X960		

※microSD™メモリカードが挿入されていない場合は、本体の「フォトフォルダ」に保存されます。




ムービー録画モード



録画モード	画像サイズ	ファイル名	保存先
標準Sサイズ	96X80	S_保存年月日_時刻~通し番号	データフォルダの 「ムービーフォルダ」
標準Mサイズ	128X96	保存年月日_時刻~通し番号	
高品質Mサイズ	128X96		
高品質Lサイズ	176X144		
ビデオ用Sサイズ(標準)	96X80	保存年月日_時刻~通し番号	microSD™メモリカード の「ムービーフォルダ」※
ビデオ用Mサイズ(標準)	128X96		
ビデオ用Mサイズ(高品質)	128X96		
ビデオ用Lサイズ(高品質)	176X144		

※microSD™メモリカードが挿入されていない場合は、本体の「ムービーフォルダ」に保存されます。



フォトを撮影する


1

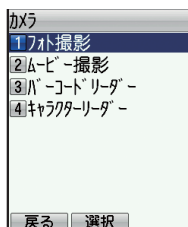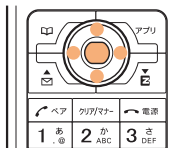待受画面で  を押し  で
「カメラ」を選び  [選択] を押す
カメラ機能選択画面が表示されます。



2


 で「フォト撮影」を選び
 [選択] を押す

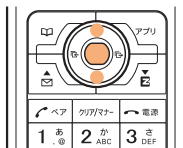


3

 [撮影] を押す

シャッター音が鳴り、撮影した画像が表示されます。


●  を押すと、撮り直すことができます。

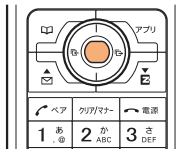

4

 [保存] を押す

撮影したフォトが保存されます。

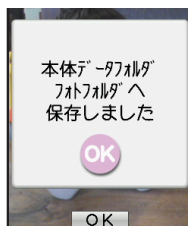



お知らせ

- 撮影モードの変更など、フォトの撮影について詳しくは、付属の『取扱説明書』【フォトを撮影する】をご参照ください。


フォトを見る

1

待受画面で  を押し

 で「データ」を選び



 [選択] を押す

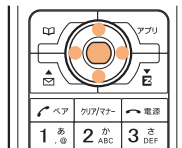

2

 で「データフォルダ」を選び

 [選択] を押す

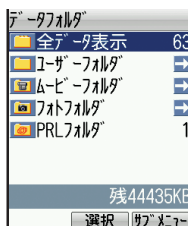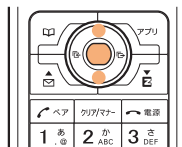



3

 で「フォトフォルダ」を選び

 [選択] を押す

フォトデータのフォルダー一覧が表示されます。

- 「全データ表示」フォルダには、すべてのフォトデータが保存されています。

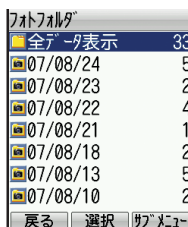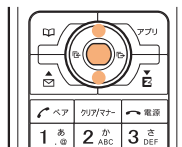


4

 で見たいフォトのあるフォルダ

を選び  [選択] を押す

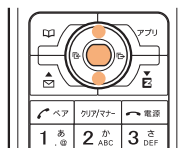

フォトデータの一覧が表示されます。




5

 でフォトを選び  [再生] を押す

選択したフォトデータが再生されます。


-  ・  を押して、前後のフォトデータを再生することができます。

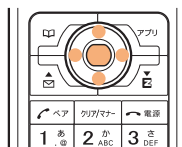



フォトをEメールで送る

1

フォト撮影(P.62手順1～3)の後、

 [Eメール]を押す

撮影したフォトが添付された
送信メール作成画面が表示されます。

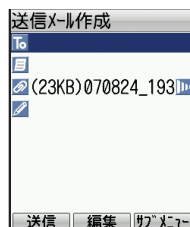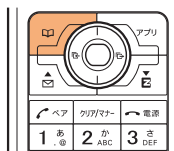

2

「Eメールを作成して送信する」(P.49)を参照しEメールを送信する

お知らせ

- ご利用時の電波状況によって、メールの送信に時間がかかる場合があります。


EZwebについて

EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定については、「Eメール・EZweb初期設定」(P.18)をご参照ください。

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイトから、着うた[®]や最新のニュースなどの情報が入手できます。

※EZweb接続の際は接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

※情報サイトの中には通信料の他、情報提供料がかかるものがあります。

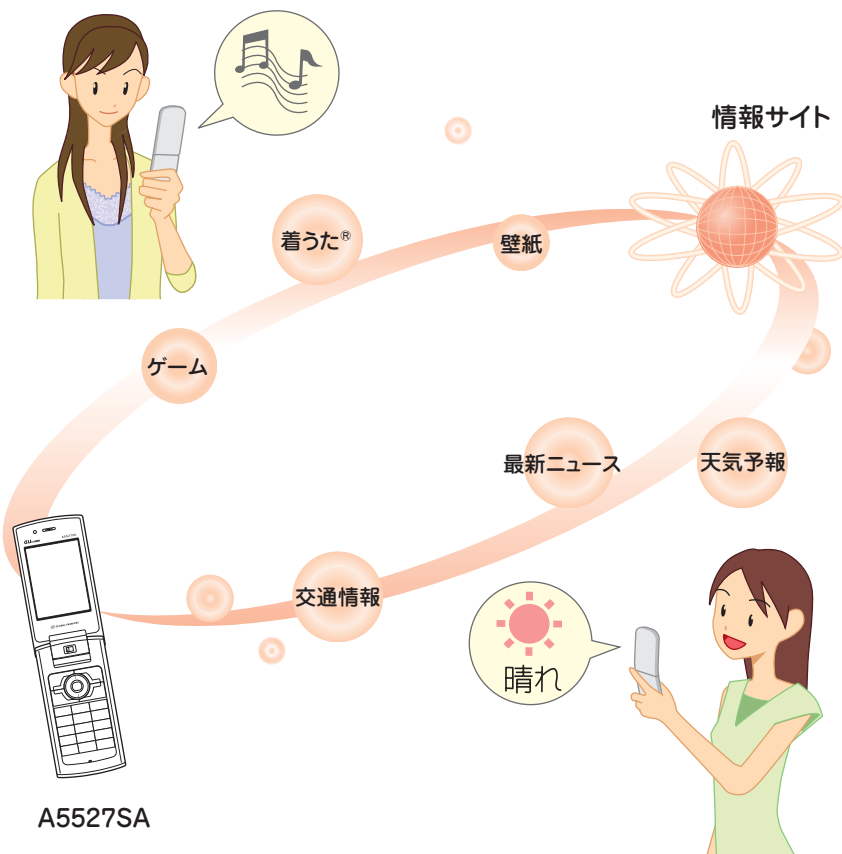

情報サイトに接続する

EZトップメニューを表示する

1


待受画面で  を押し  で「トップメニュー」を選び

 「選択」を押す

EZトップメニューが表示されます。



EZトップメニュー

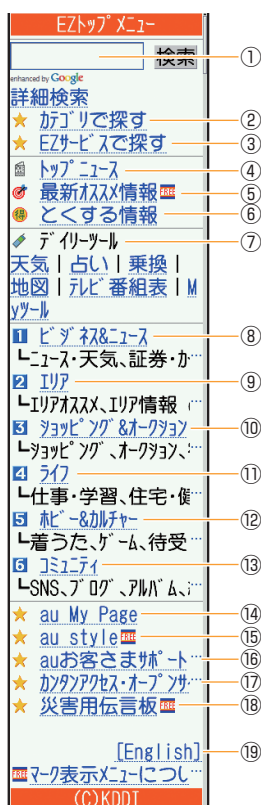







①	キーワード入力による情報検索機能をご提供
②	カテゴリ別にサイトを探す
③	EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します
④	最新ニュースを自動更新でご提供
⑤	お得なキャンペーン情報やおすすめコンテンツをご紹介します
⑥	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
⑦	天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供
⑧	ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
⑨	乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
⑩	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
⑪	暮らしに役立つ情報をご提供
⑫	ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
⑬	SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
⑭	お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
⑮	auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
⑯	料金確認・各種申込み・auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
⑰	カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
⑱	災害時の安否情報の登録・確認
⑲	英語版のサイトのご紹介


お知らせ

- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZweb中の基本操作



-  で項目を選び  を押すことで、次の画面を表示できます。
-  または  を押すと1つ前の画面に戻り、1秒以上押すとEZトップメニューに戻ります。
- 画面のすべてが表示されていない場合、 (上)、 (下)を押して表示することができます。

EZトップメニュー


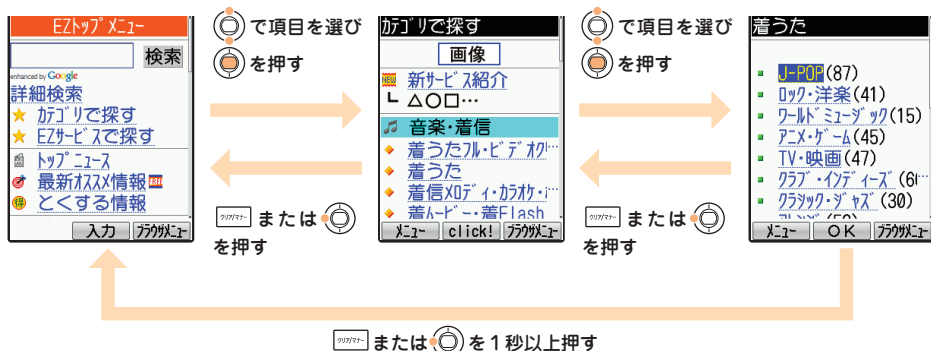


利用料金を確認する

1 待受画面で を押す

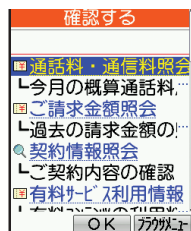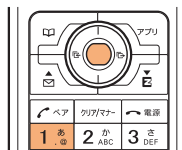

2 で「通話料・通信料照会」を選び [OK]を押す

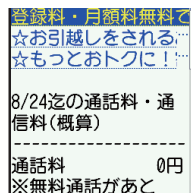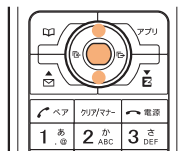

お知らせ



- 表示される通話料・通信料は目安です。


着うた[®]をダウンロードして着信音に設定する

着うた[®]を情報サイトからダウンロードして、着信音に設定することができます。また、画像をダウンロードして待受画面などに設定することもできます。



1


EZトップメニューから

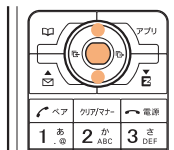- で「カテゴリで探す」を選び
- [OK]を押す






2

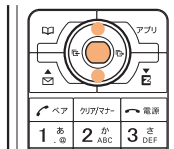- で「着うた」を選び
- [OK]を押す







3

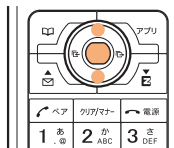- でカテゴリを選び
- [OK]を押す




4


- で情報サイトを選び
- [OK]を押し、画面の指示に従いダウンロードする

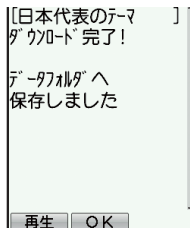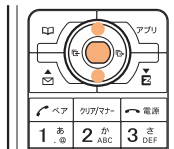

5

 [再生]を押す



ダウンロードしたデータが再生されます。

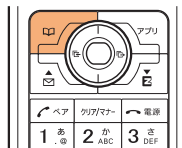

6

 [登録]を押す

登録する種別の一覧が表示されます。

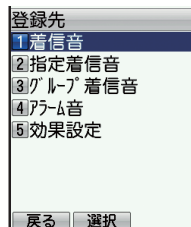
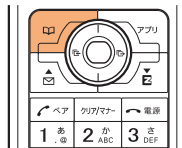


7

 で「着信音」を選び

 [選択]を押す

選択した種別の登録先が表示されます。

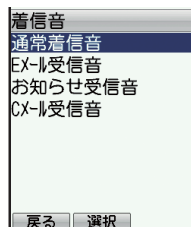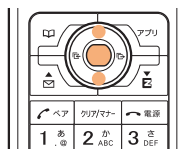


8

 で「通常着信音」を選び

 [選択]を押す

ダウンロードしたデータが「通常着信音」に登録されます。

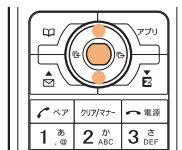

お知らせ

- 情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワード、またはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。
EZパスワード：申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号
プレミアムEZパスワード：申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号
画面の指示に従って、いずれかのパスワードを入力してください。
- ダウンロードの操作方法は情報サイトによって異なります。ここで記載している手順は1つの例で、実際の操作と異なる場合があります。

よく見る情報サイトを登録する



よく利用する情報サイトのURLを「お気に入り」に登録しておくことで、簡単に情報サイトへ接続することができます。

お気に入りに登録する

1 登録したい情報サイトを表示し

 [ブラウザメニュー]を押す



ブラウザメニューが表示されます。

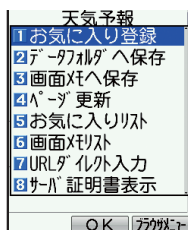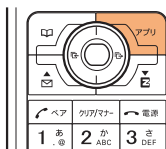

2 で「お気に入り登録」を選び

 [OK]を押す



情報サイトのタイトル、URL、フォルダ名が表示されます。

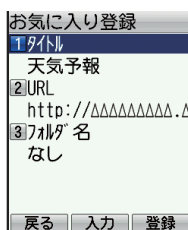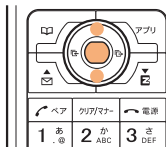

●情報サイトによっては、お気に入りに登録できないものがあります。

3 [登録]を押す

お気に入りに登録されます。

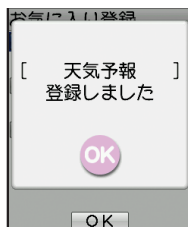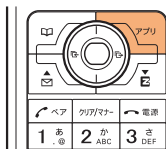

お知らせ



●お気に入りにには100件まで登録できます。

お気に入りに登録した情報サイトを見る

1

待受画面で  を押す

EZwebメニューが表示されます。

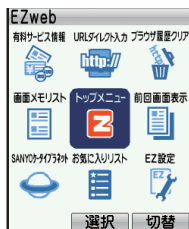
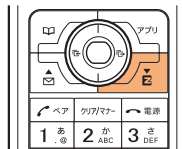


2

 で「お気に入りリスト」を選び

 [選択]を押す

登録している情報サイトが一覧表示されます。

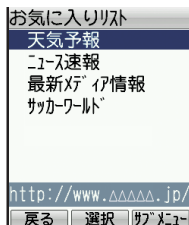
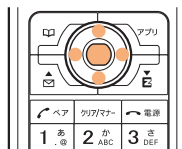


3

 で接続したい情報サイトを選び

 [選択]を押す

選択した情報サイトへ接続されます。

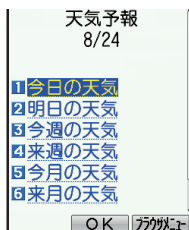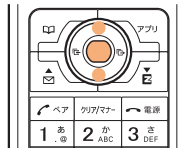

EZナビ (EZweb契約要)

EZナビでできること

EZナビは位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

※EZナビの各サービスをご利用の際にはパケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。

待受画面



を押す


メインメニュー



で「EZナビ」を選び

を押す


EZナビメニュー

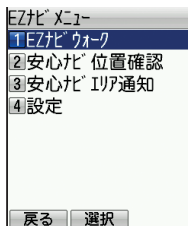

外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

EZナビウォークメニュー

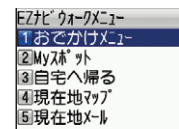

お出かけメニュー




ナビをする ^{*1}	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店／施設を検索できます。
地図を見る ^{*1} (無料)	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する ^{*1} (無料 ^{*2})	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます

※ 1：音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。

※ 2：一部メニューは有料となります。

Myスポット

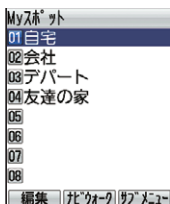

自宅やお気に入りの場所(会社、友人宅、お店など)を登録しておく、その場所まで簡単にナビゲーションできます。

現在地マップ



初めて行った場所、道に迷って「ココどこ?」と思ったらこの機能。「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

お子様の居場所を確認するには「安心ナビ位置確認」

A5527SAからの操作で安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認できるサービスです。安心ナビ位置確認には、以下の2種類のサービスがあります。

いつでも位置確認

あらかじめお母様とお子様のケータイにお互いを登録。お母様からお子様へ位置確認をすると、お子様の操作なしで今いる場所を自動的に確認できます。

※別途、月額料がかかります。



位置確認メール

お母様がお子様にメールを送って位置確認をすることができます。お子様をアドレス帳に登録していれば、会員登録なしでも居場所をカンタンに確認できます。

※位置確認時はお子様のケータイ操作が必要です。



特定の時間帯に、エリアにてお知らせするには「安心ナビエリア通知」

お母様があらかじめ設定した時間帯で、指定したエリアにお子様が近づく(またはそこにいる)と、お母様の携帯に自動でメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにはいない)場合にお知らせすることも可能です。



お知らせ

- 詳しくは、付属の『取扱説明書』【EZナビ】をご参照ください。
- EZナビのご利用には、パケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。
- 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料、情報料がかかる場合があります。
- EZナビ、安心ナビは海外ではご利用になれません。
- 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種どうして、事前に電話番号をアドレス帳に登録する必要があります。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、初回起動時に「安心ナビ」利用規約に同意し、ナビパスワードの設定が必要です。※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合がございます。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合がございます。
- 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は行えません。
- Cメールのご利用を停止している場合や「EZアプリ制限」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

かんたんモード

かんたんモードについて

かんたんモードに設定すると、電話機能、アドレス帳、カメラ、メール、EZwebなどをよく使う機能に限定して、よりシンプルな方式でお使いいただけます。

かんたんモードに設定する

1

待受画面で  を押す





2

 で「かんたんモード」を選び

 [選択]を押す



確認画面が表示されます。

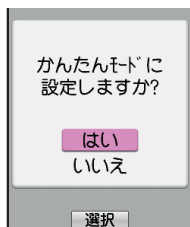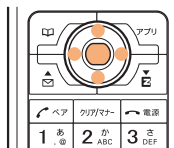

3

 で「はい」を選び  [選択]を押す

かんたんモードに設定されます。

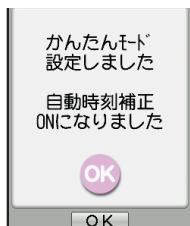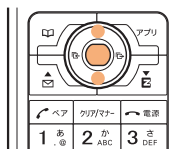


●かんたんモードを解除する

1



待受画面で  を押す

かんたんメニューが表示されます。

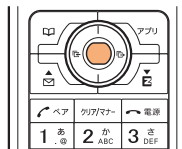



2

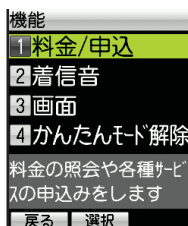
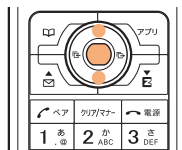
 で「機能」を選び  [選択] を押す



3

 で「かんたんモード解除」を選び
 [選択] を押す



確認画面が表示されます。

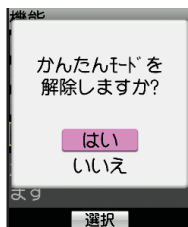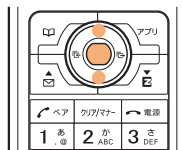

4

 で「はい」を選び  [選択] を押す

かんたんモードが解除されます。

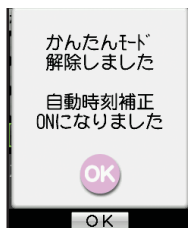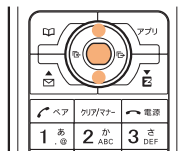

お知らせ

- かんたんモードに設定すると、通常モードで設定した内容が変更される場合があります。また機能によっては、設定内容変更のメッセージが表示されます。

かんたんメニューについて

かんたんモードでは、かんたんメニューから各機能呼び出します。


待受画面



かんたんメニュー



で「カメラ」を
選び を押す

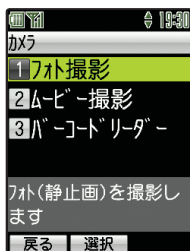

電話	アドレス帳	アドレス帳へ登録・編集
	着信履歴	かかってきた電話の履歴を表示
	発信履歴	かけた電話の履歴を表示
	簡易留守メモ	簡易留守メモの設定／解除、再生
メール	Eメール	Eメールの作成、送受信Eメールの確認、新着メールの問い合わせ、Eメールアドレスの変更
	Cメール	Cメールの作成、送受信Cメールの確認
カメラ	フォト撮影	フォトの撮影
	ムービー撮影	ムービーの撮影
	バーコードリーダー	バーコード(QRコード)の読み取り
データ	データフォルダ	データフォルダに保存したデータの確認
	microSDフォルダ	microSD™メモ리카ード(市販品)に保存したデータの確認
	microSDメールフォルダ	microSD™メモ리카ード(市販品)のメールフォルダに保存したメールの確認
機能	料金／申込	利用料金の確認や各種サービスの申し込み
	着信音	着信時のメロディと音量を設定、マナーモードを設定／解除
	画面	文字サイズや壁紙を設定
	かんたんモード解除	かんたんモードの解除
ツール	カレンダー	カレンダーを表示
	アラーム	アラームを設定／解除
	電卓	電卓として使用
	EZ・FM	FMラジオとして使用
Hello Messenger		Hello Messengerの起動
グローバル	エリア設定	エリアを設定
機能	PRL設定	ローミングエリア情報を設定
私の番号		自分の電話番号、Eメールアドレスの確認

かんたんモードで使う

アドレス帳に登録する


かんたんモードでは名前、ヨミ、電話番号、Eメールアドレスを登録できます。

1

かんたんメニューから



で「電話」を選び [選択] を押し
で「アドレス帳」を選び [選択] を
押し

アドレス帳一覧画面が表示されます。

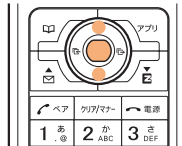

2



[新規] を押す

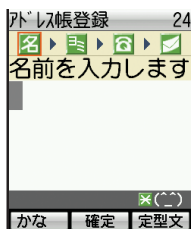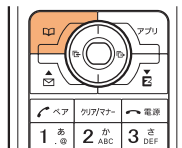

3

名前を入力し [確定] を押す

●名前を入力するとヨミが自動的に入力
されます。

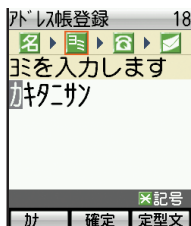
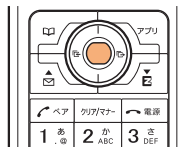


4

ヨミを確認し [確定] を押す

電話番号の入力方法選択画面が表示され
ます。



●電話番号を入力しない場合は、
[次へ] を押します。

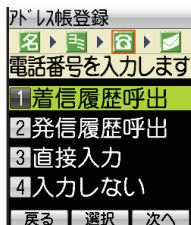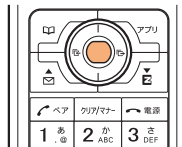

かんたんモード

5



- で「直接入力」を選び
- 「選択」を押す

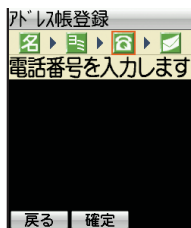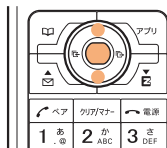

6

- 電話番号を入力し 「確定」を押す



Eメールアドレスの入力方法選択画面が表示されます。

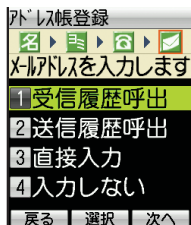

- 登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- Eメールアドレスを入力しない場合は、[次へ]を押します。

7

- で「直接入力」を選び
- 「選択」を押す

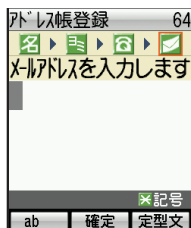
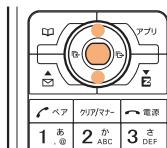


8

- Eメールアドレスを入力し

- 「確定」を押す

アドレス帳登録画面が表示されます。

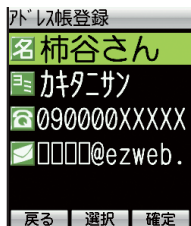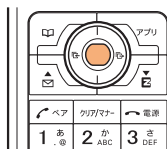


- 「選択」を押すと選択している内容を編集することができます。

9

- 「確定」を押す

アドレス帳に登録されます。



お知らせ

- 待受画面で [新規] を押すことでも登録することができます。



Eメールを作成して送信する

1

かんたんメニューから

- ①で「メール」を選び
- ②[選択]を押す



メール選択画面が表示されます。

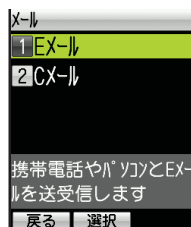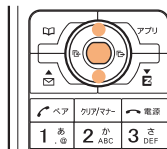

2

①で「Eメール」を選び ②[選択]を押す

Eメールメニューが表示されます。

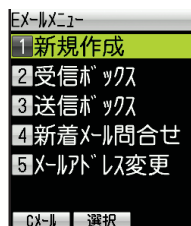
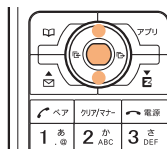


3

①で「新規作成」を選び

- ②[選択]を押す

宛先入力方法選択画面が表示されます。

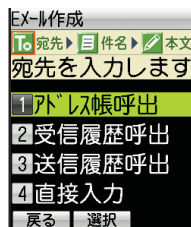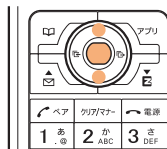


4

①で「アドレス帳呼出」を選び

- ②[選択]を押す

アドレス帳一覧画面が表示されます。


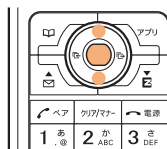


5

①でメールを送る相手を選び

- ②[選択]を押す

件名入力画面が表示されます。

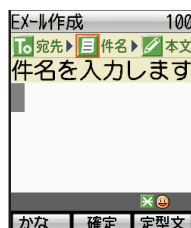
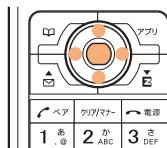


かんたんモード

6

件名を入力し  [確定]を押す

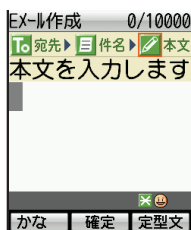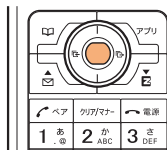

本文入力画面が表示されます。





7

本文を入力し  [確定]を押す

送信メール作成画面が表示されます。



-  [編集]を押すと選択している項目を編集することができます。
-  [保存]を押すと作成したメールが送信ボックスに保存されます。

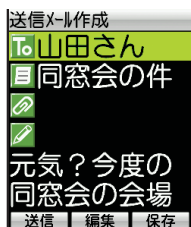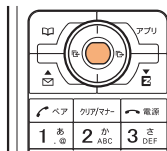



8

 [送信]を押す

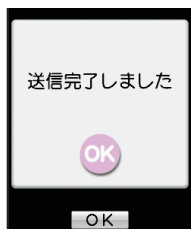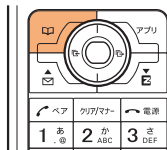作成したメールが送信されます。



お知らせ

- 待受画面で  を押して、メール選択画面を表示することもできます。
- 500KBまでのデータを1件添付できます。
- かんたんモードでは、宛先はEメール1件につき1宛先です。ただし、ペアメニューから「Eメール」を選び  [全員送信]を押した場合は、すべてのペア相手を宛先としたEメールを作成できます。

フォトを撮影する



1

かんたんメニューから

○で「カメラ」を選び

○[選択]を押す

カメラ機能選択画面が表示されます。

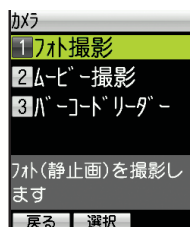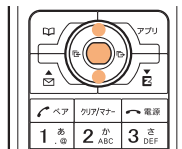


2

○で「フォト撮影」を選び

○[選択]を押す

● [撮影モード]を押すとフォトのサイズを変更できます。




3

○[撮影]を押す

シャッター音が鳴り、撮影した画像が表示されます。

● [削除]を押すと撮影した内容を取り消すことができます。



● [Eメール]を押すと撮影したフォトを添付したEメールを作成できます。



4



○[保存]を押す

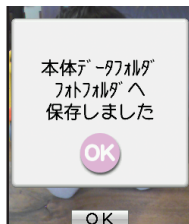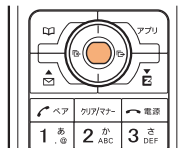撮影したフォトが保存されます。




かんたんモード

困ったときは？

症 状	チェック	処 置	ページ
電源が入らない	 を1秒以上押していますか？	 を1秒以上押してください。	13
	電池切れになっていませんか？	電池パックを充電してください。	12
	電池パックが正しく取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。	—
充電ができない	卓上ホルダに正しくセットされていますか？	正しくセットしてください。	12
	卓上ホルダにコネクタがしっかり差し込まれていますか？	しっかりと差し込んでください。	12
	外部接続端子にコネクタがしっかり差し込まれていますか？	しっかりと差し込んでください。	12
キーを押しても反応しない	電源が入っていますか？	電源を入れてください。	13
電話がかけられない／かかってこない	電源が入っていますか？	電源を入れてください。	13
	「圏外」が表示されているか、電波の弱い場所にいませんか？	電波状態のよい場所に移動してください。	13
	市外局番をつけ忘れていませんか？（電話がかけられない）	市外局番からダイヤルしてください。	22
着信音が鳴らない	着信音量が「S(OFF)」になっていませんか？	着信音量を調節してください。	26
	マナーモードが設定されていませんか？	マナーモードを解除してください。	29
相手の声が聞こえない／聞きづらい	電話音量が小さくなっていませんか？	電話音量を調節してください。	25
	電波状態が悪くありませんか？	電波状態のよい場所に移動してください。	13
通話が途切れる	電波状態が悪くありませんか？	電波状態のよい場所に移動してください。	13
電話が自動的に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	簡易留守メモを解除してください。	30

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記の三洋電機株式会社のホームページでご案内しております。

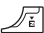- ・A5527SAからは → を1秒以上押す（SANYOケータイプラネット）
- ・パソコンからは → <http://www.sanyo-keitai.com>（SANYOケータイアリーナ）

アフターサービスについては、付属の『取扱説明書』『アフターサービス]をご参照ください。

紛失してしまったときのために(遠隔オートロック)



万一、A5527SAを紛失してしまったときのために遠隔オートロックの動作環境を設定しておきましょう。指定した時間内に設定した電話番号からの着信を指定した回数を繰り返すことで、A5527SAにオートロックをかけ他人に使用させないようにすることができます。

● 遠隔オートロックを設定する

1

待受画面で  4 た GH 1 あ 2 か ABC を押し
ロックNo.を入力し  [確定]を押す


●お買い上げ時、ロックNo.は「1234」に
設定されています。

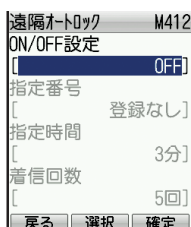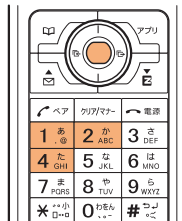

2

設定する項目を選び  [選択]を押す


ON / OFF設定

 で「ON」を選び  [選択]

指定番号

 [新規]を押し番号を入力して  [確定] →  [戻る]

●3件まで指定することができます。

●2件目以降を登録するときは、「指定番号」を選択後、 [サ*メニュー]を押し、「新規登録」を選択してください。

指定時間

時間を入力して  [選択]

●1～10分の間で設定することができます。

着信回数

回数を入力して  [選択]

●3～10回の間で設定することができます。

困ったときは？／遠隔オートロック

データ消去

🔘で「有効」または「無効」を選び🔘[選択]

- 「有効」に設定するとオートロックが設定されたときにA5527SA本体内のデータがすべて消去されます。「有効」に設定される場合はご注意ください。

本体ロック解除


🔘で「有効」または「無効」を選び🔘[選択]

- 「無効」に設定するとロックNo.入力によるロック解除ができなくなります。ロックを解除する場合は、遠隔オートロックをかける動作を再度行ってください。

3

🔘[確定]を押す

遠隔オートロックが設定されます。



● 遠隔操作でオートロックをかける

1


遠隔オートロックを設定した動作条件でA5527SAに電話をかける

遠隔オートロックが起動しガイダンスが流れます。

お知らせ

- オートロック・遠隔オートロックについて詳しくは、付属の『取扱説明書』【A5527SAにロックをかける】をご参照ください。
- 遠隔オートロックを設定するために電話をかけたとき、相手が電話に応答した場合も着信回数としてカウントされます。
- お買い上げ時は「データ消去」は「無効」、「本体ロック解除」は「有効」に設定されています。
- A5527SAの電源が入っていないか、電波を受信できない状態にある場合は、遠隔オートロックを起動することができません。

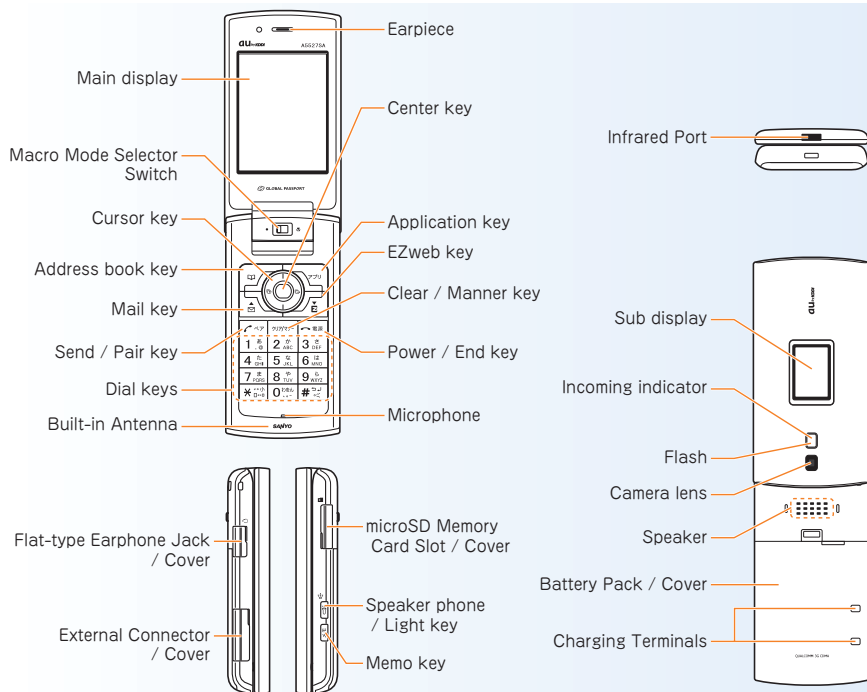



A5527SA English Simple Manual




Turning the Power On / Off

Press  for more than one second.

Switching the Display Language to English

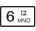
Press    → Use  to select "English" and press .

Confirming Your Phone Number / E-mail Address

Press  on the standby screen.

Making a Call / Answering a Call

Making a Call

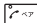Enter the phone number you want to call and press .

Answering a Call

Press  while the phone is ringing.

- To end the call: Press .
- To adjust the earpiece volume during a call: Press .

Using the Address Book

Saving an Entry in the Address Book

Press for more than one second → Use to select (Name) and press → Enter a name and press → Use to select (Phone No.1) and press → Enter a phone number and press → Use to select Type and press → Use to select (E-Mail Address1) and press → Enter an E-mail address and press → Use to select Type and press → Press → Press .

Displaying the Address Book

Press → Use to select the row, use to select the desired name and press .

Initial Settings for E-mail and EZweb

To use the E-mail and EZweb services, you need to subscribe to the EZweb service. If you did not subscribe it when you purchased your phone, please contact au Customer Service Center or au shop for further information. Make sure that you set the initial settings before using the E-mail and Ezweb services for the first time. Although the initial settings automatically determine your E-mail address, you can change it as you like.

Press , or → Press → When you complete the initial settings, press .

Using E-mail

E-mail is a service through the Internet that allows you to exchange mails with other mobile phones or personal computers that support E-mail. You can send and receive a message of up to 5000 double-width(or 10000 single-width) characters. Photos and movies can also be sent and received.

Sending an E-mail

Press → Use to select "Create New" and press → Use to select (Address) and press → Press → Use to select "Direct Input" and press → Enter recipient's E-mail address and press → Press → Use to select (Subject) and press → Enter a Subject and press → Use to select (Body) and press → Enter a Body and press → Press .

Reading a Received E-mail

When you receive an E-mail, "E-Mail X" will be displayed on the standby screen.

Use to select "E-Mail X" and press → Use to select "メインフォルダ" (Main Folder) and press → Use to select the unread E-mail you want to read and press .

Using C-mail



C-mail is a service that allows you to exchange mails with other au mobile phones that support C-mail. You can send and receive a message of up to 50 double-width(or 100 single-width) characters.

Sending a C-mail

Press for more than one second → Use to select "Create New" and press → Use to select (Address) and press → Use to select "Direct Input" and press → Enter recipient's phone number and press → Use to select (Body) and press → Enter a Body and press → Press .

■ Reading a Received C-mail

When you receive a C-mail, "C-Mail X" will be displayed on the standby screen.

Use  to select "C-Mail X" and press .

Using EZweb








EZweb is a service that allows you to enjoy Internet using your au mobile phone. You can access various information sites from Top Menu.

■ Displaying the Top Menu









Press  → Use  to select "Top Menu" and press .

Using the Camera

■ Taking a Photo


Press  → Use  to select "Camera" and press  → Use  to select "Photo" and press  → Press  (to take a photo) → Press  (to save the photo).

■ Recording a Movie Clip

Press  → Use  to select "Camera" and press  → Use  to select "Movie" and press  → Press  (to start recording a movie)
→ Press  (to stop recording a movie) → Press  (to save the movie).

Making an International Call

Example: To call 212-123-XXXX in the USA



※When an area code begins with "0", dial excluding "0".

Using the English Announcement

This function allows you to change the voice guidance and the answering message of Automatic Answering Service in English.

Press      on the standby screen.

Using the Silent Mode

This function informs you of an incoming call by vibration and allows you to record the caller's voice message in In-Phone Ans Machn when you cannot answer the call.

■ Enabling/Disabling the Silent Mode

Press  for more than one second.

Using the In-Phone Ans Machn

This function allows you to answer incoming calls by playing a message and record the caller's voice message.

■ Enabling/Disabling the In-Phone Ans Machn

Press  for more than one second.


For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

■ If you are calling from a landline phone :  0077-7-111 (toll free)

■ If you are calling from an au mobile phone : 157 (toll free)

A5527SA 中文简易说明书

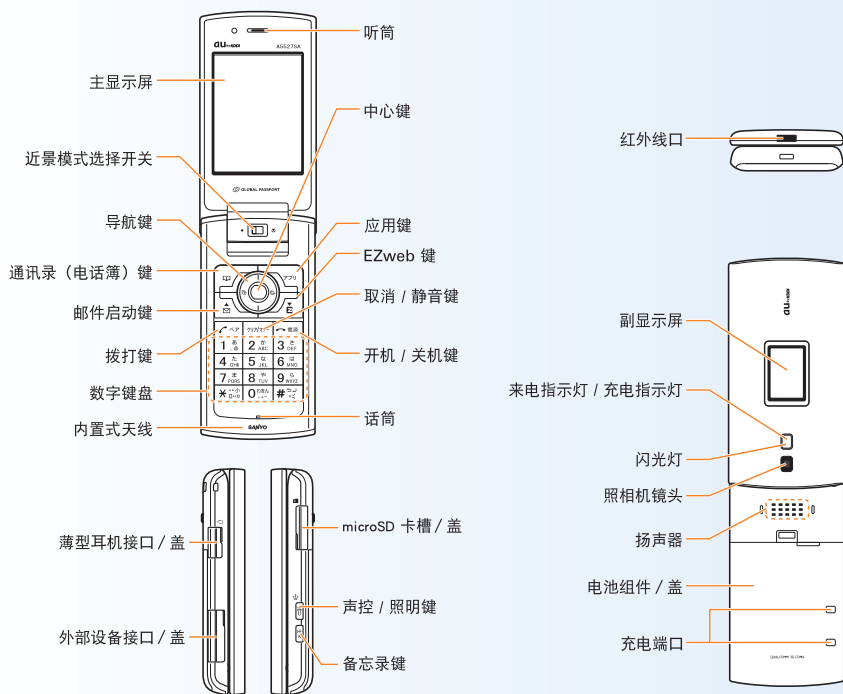

打开 / 关闭电源

按住 键 1 秒钟以上

确认自己的电话号码 / E-mail 地址

在待机画面：按下 键

拨打 / 接听电话

拨打电话

输入电话号码后，按下 键








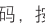





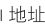




接听电话

当有电话呼入时，按下 键




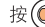
- 要结束通话，请按 键。
- 通话过程中，按 键能够调节音量大小。

使用通讯录

■ 在通讯录中添加新记录




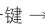

按住  键 1 秒钟以上 → 按  键选择 **名** (名字), 按  键 → 输入名字, 按  键 → 按  键选择  (电话号码 1), 按  键 → 输入电话号码, 按  键 → 按  键选择种类, 按  键 → 按  键选择  (E-mail 地址 1), 按  键 → 输入 E-mail 地址, 按  键 → 按  键选择类别, 按  键 → 按  键 → 按  键

■ 查看通讯录

按  键 → 按  键选择行, 按  键选择名字, 按  键

EZweb / E-mail 初始设定




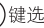
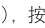
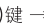














要使用 EZweb / E-mail, 必须申请 EZweb 服务。若您在购买时未申请此项服务, 请向 au 专卖店或 au 客户服务中心咨询。此外, 在您使用前请先进行初始设定。初始设定后, E-mail 地址会被自动确定。您也可以将 E-mail 地址改为其它您喜欢的地址。

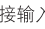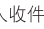按 、、 中的任意一键 → 按  键 → 进行初始设定, 然后按  键

使用 E-mail




E-mail 是一种能够通过 Internet 与具备 E-mail 功能的手机或电脑进行通讯的服务功能。它可以发送 / 接收多达 5000 个全角字符 (10000 个半角字符) 的文字信息。此外, 还能发送 / 接收照片和影片。

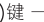■ 发送 E-mail

按  键 → 按  键选择「**新規作成**」(新建), 按  键 → 按  键选择  (收件人), 按  键 → 按  键 → 按  键选择「**直接入力**」(直接输入), 按  键 → 输入收件人地址, 按  键 → 按  键 → 按  键选择  (文件名), 按  键 → 输入文件名, 按  键 → 按  键选择  (正文), 按  键 → 输入正文, 按  键 → 按  键

■ 阅读收到的 E-mail




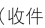



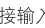






收到 E-mail 后, 待机画面将显示「**EX-ℓ X件**」(E-mail X 件) 的通知信息。

按  键选择「**EX-ℓ X件**」(E-mail X 件), 按  键 → 按  键选择「**メインフォルダ**」(主文件夹), 按  键 → 按  键选择您要阅读的信件, 按  键

使用 C-mail



C-mail 是一种能够与具备 C-mail 功能的 au 手机进行通讯的服务功能。它可以发送 / 接收多达 50 个全角字符 (100 个半角字符) 的文字信息。

■ 发送 C-mail

按住  键 1 秒钟以上 → 按  键选择「**新規作成**」(新建), 按  键 → 按  键选择  (收件人), 按  键 → 按  键选择「**直接入力**」(直接输入), 按  键 → 输入收件人地址, 按  键 → 按  键选择  (正文), 按  键 → 输入正文, 按  键 → 按  键

■ 阅读收到的 C-mail




收到 C-mail 后, 待机画面将显示「**CX-ℓ X件**」(C-mail X 件) 的通知信息。

按  键选择「**CX-ℓ X件**」(C-mail X 件), 按  键

使用 EZweb







EZweb 是通过手机浏览 Internet 的服务。通过顶端菜单能够连接到各种网站。

■ 显示顶端菜单









按  键 → 按  键选择「トップメニュー」(顶端菜单)，按  键

使用照相机

■ 拍摄照片


按  键 → 按  键选择「カメラ」(照相机)，按  键 → 按  键选择「写真撮影」(拍摄照片)，
按  键 → 按  键(拍摄) → 按  键(保存)

■ 拍摄电影

按  键 → 按  键选择「カメラ」(照相机)，按  键 → 按  键选择「ムービー撮影」(拍摄影片)，
按  键 → 按  键(拍摄) → 按  键(停止) → 按  键(保存)

拨打国际长途电话

操作示例：往美国拨打号码为 212-123-×××× 的国际长途电话

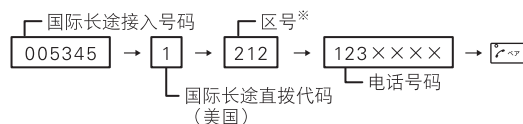

※区号是由 '0' 开头的情况下，不要拨打 '0'。

使用消音模式

有电话呼入时，手机以振动方式通知；无法接听电话时，将启用电话留言功能进行录音，以记录对方要商谈的重要信息。

■ 设定 / 取消消音模式

按住  键 1 秒钟以上

使用电话留言

当电话呼入时，播放应答信息，并开始录音。

■ 设定 / 取消电话留言功能

按住  键 1 秒钟以上

咨询电话

au 客户服务中心 (综合信息)

■ 通过普通电话拨打：☎ 0077-7-111 (免费电话)

■ 通过 au 电话拨打：157 (免费电话)

その他機能

防犯ブザー機能

緊急のときに、大音量で防犯ブザーを鳴動させることができます。

●防犯ブザーを設定する

待受画面で を押し、 で「ON」を選び [選択]を押す

※お買い上げ時、防犯ブザー機能は「OFF」に設定されています。

●防犯ブザーを鳴らす

待受画面で を 1 秒以上押す

▶ を 1 秒以上押すと、ブザーが止まります。

※ブザー鳴動中は、ブザー解除以外の操作はできません。
解除操作を行うか電池残量がなくなるまで鳴動し続けます。

← 戻る	クリップ/マナー	→ 電源
1 あ い う	2 か かな	3 き け
4 た て	5 な に	6 は ひ
7 ま め	8 や り	9 ろ ゑ
* 0 番号		# 通話

A5527SAには、このかんたんマニュアルでご紹介した他にも便利な機能が
あります。詳しくは、付属の『取扱説明書』をご参照ください。

●microSD™メモ리카ード(市販品)

市販のmicroSD™メモ리카ードに様々なデータを保存できます。

●EZアプリ(BREW®)

ゲームや待受画面などのアプリケーションをダウンロードして利用できます。
また、バーコードリーダーやキャラクターリーダーなどでQRコードや文字を
読み込んで情報サイトに接続したり辞書で調べたりできます。

●赤外線通信

赤外線通信機能を搭載した携帯電話どうしでデータのやりとりができます。

●日記帳

画像つきの簡単な日記帳を作成できます。

●おこづかい帳

当月と前月のおこづかい帳を作成できます。

●英単語辞書

和英・英和辞書など便利な辞書機能を搭載しています。

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

索引

数字・アルファベット

184+発信	22
186+発信	22
ACアダプタ	10,12
Cメール	
Cメールメニュー	57
作成	57
受信	59
送信	57
読む	59
EZweb	
EZトップメニュー	66
EZパスワード	69
基本操作	67
初期設定	18
EZナビ	
EZナビウォーク	72
安心ナビ位置確認	73
安心ナビエリア通知	73
Eメール	
Eメールメニュー	49
作成	49
受信	52
初期設定	18
送信	49,64,79
返信	54
読む	52
Eメールアドレス	
確認	19
変更	20
microSD™メモリーカード	91

あ

アドレス帳	
電話をかける	43
登録	40,45,77
編集	44
英字入力	37
絵文字入力	39
エリア設定	32
遠隔オートロック	83

お気に入り	
接続	71
登録	70

か

各部の名称	11
かな・漢字入力	36
カメラ	
送る	64
フォト	62,81
簡易留守メモ	
解除	30
再生	31
設定	30
かんたんモード	
かんたんメニュー	76
設定	74
解除	75
キーの役割	14
基本的な操作	14
グローバル機能	
エリア設定	32
困ったときは?	82

さ

災害用伝言板サービス	7
再生	
簡易留守メモ	31
フォト	63
撮影モード	61
サブメニュー	17
三洋平型ステレオイヤホン04	
	10
充電	12
受話音量調節	25
準備	10
初期設定	18
ステップダウン/ステップアップ	
	27
その他機能	91

た

ダウンロード	68
卓上ホルダ	10,12
着うた®	68
着信音	
音量調節	26
変更	28
着信履歴	24,45
定型文	38
デカ受話音	25
電源	13
電池残量	13
電波状態	13
電話	
受ける	23
かける	22,24,43,47
電話メニュー	22
登録	
アドレス帳	40,45,77
お気に入り	70
ペア機能	46
ドライブモード	5

メール	
Cメール	56
Eメール	48
メールフィルター	55
文字入力	
英字	37
絵文字	39
顔文字	39
かな・漢字	36
記号	39
定型文	38
入力モード	34
文字割り当て	35

ら

利用料金	67
録画モード	61

わ

ワン切り着信	6
--------	---

は

バック機能	35
発信方法	22
発信履歴	24,45
フォト	
撮影	62,81
送信	64
見る	63
不在着信	23
プロフィール	19
ペア機能	46
防犯ブザー機能	91

ま

待受画面	13
マナーモード	
解除	29
設定	29
迷惑メール	55
メインディスプレイ	16
メインメニュー	17

お問い合わせ先番号 auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ▶トップメニュー▶auお客さまサポート

▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。



総合・料金について

一般電話からは



0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの**157**番

(通話料無料)

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは



0077-7-113

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの**113**番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



モバイル・リサイクルネットワーク
携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な

資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランドメーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書は、
再生紙を使用しています。

発売元：KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元：三洋電機株式会社

2007年6月 第1版

Printed in Japan

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら



1AH6P1P0567--